

In vier stappen een afdichting vervangen

1 Maatvoering bepalen

2 Profiel keuze

3 Bestellen

4 Montage

1 Maatvoering bepalen

Het nauwkeurig opnemen van de maatvoering is erg belangrijk. Bij een kleine afwijking kan het voorkomen dat het deurrubber niet (optimaal) past.

Tijdens het invoeren van een bestelling zijn de juiste maten belangrijk alsmede de manier waarop deze bepaald is.

De maat van een afdichting kan op drie manieren worden bepaald.


- A maat (buitenmaten)
- B maat (buitenmaten magneten)
- C maat (indruk tot indruk)


De meest gebruikte manier is het inmeten volgens de grootste buitenmaten (A maat). Hierbij adviseren wij om de breedte en hoogte te meten als de afdichting nog in de deur of lade zit. De A maat is voor alle profielen toepasbaar.

Bij indrukprofielen is het ook mogelijk om van indruk tot indruk te meten (C maat). De C maat wordt ook wel de hart-op-hart maat genoemd.

Voor een correcte C maat wordt er gemeten van de buitenkant van de groef aan de ene kant van de deur tot de binnenkant van de groef aan de andere kant van de deur. (Deze maat komt overeen met de afstand tussen het midden van de groef aan de ene kant tot het midden van de groef aan de andere kant).


De B maat bepaal je door de afstand tussen de buitenkanten van de magneetstrips te meten. Dit wordt ook wel magneet-tot-magneet genoemd.

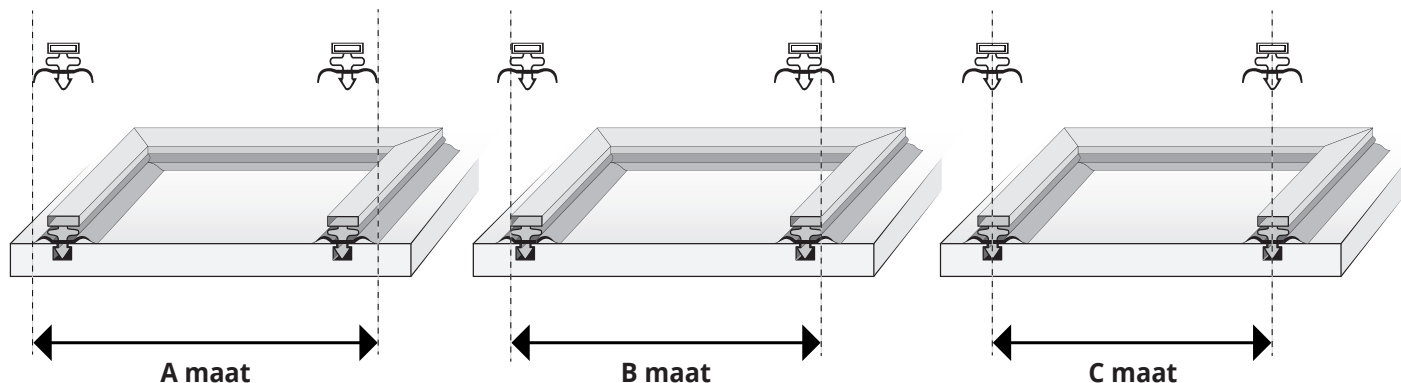

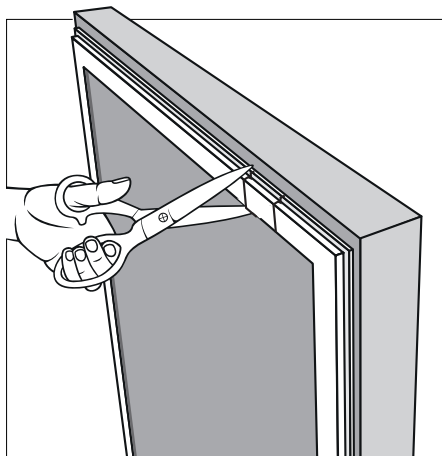

2 Profiel keuze

Identificeer het profieltype met behulp van een dwarsdoorsnede van de afdichting. Hiervoor dient de afdichting te worden doorgeknipt of doorgesneden.

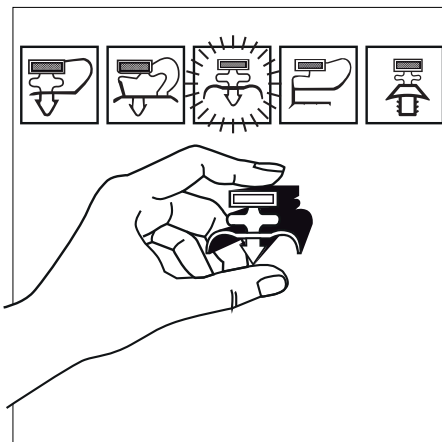

Zoek het juiste profieltype door de dwarsdoorsnede te vergelijken met de proefstukken uit de monsterkoffer of raadpleeg de tekeningen in deze brochure of op de website.



WhatsApp
+ 31 6 30 50 3000

Komt u er niet uit? Stuur ons een duidelijke foto van de dwarsdoorsnede van het profiel per email, WhatsApp of via onze website. Wij adviseren u dan het juiste profieltype of een geschikt alternatief.

Een stukje profiel meesturen met ons bestelformulier kan natuurlijk ook. Het bestelformulier vindt u op onze website.
www.dsu-nl.com/formulieren

Monsterkoffer

Voor de professionele koeltechniker is er een monsterkoffer beschikbaar met daarin meer dan 100 van de meest voorkomende PVC profielen. De monsterkoffer is te bestellen via onze website onder artikel nummer 8.99.99-1.


3 Bestellen

- Website www.dsu-nl.com
- E-mail verkoop@dsu-nl.com
- Fax 0413 269 068
- Post Pannebakerstraat 2, 5405 BP Uden
- Telefoon 0413 264 472

4 Montage

Voor de montage


- Haal de afdichting na ontvangst direct uit de verpakking.
- Houdt de afdichting altijd vast bij de hoeken om het uitscheuren van de hoeken en/of magneetbreuk te voorkomen.
- Leg de afdichting uitgevouwen neer.
- Laat de afdichting wennen aan de omgevingstemperatuur.
- Verwarm eventuele plooien (ontstaan door het transport of opslag) gelijkmatig met een föhn om deze te laten verdwijnen.
- Verwijder voorzichtig de te vervangen afdichting.
- Reinig de deur- en kastomtrek waar de dichting op sluit grondig. Gebruik een schone doek en Professionele reiniger (artikel 8.04.02.0).
- Ontsmet voor het plaatsen de deur- en kastomtrek waar de dichting op sluit met een goedgekeurd desinfectiemiddel (artikel 8.04.04.0). Middel 30 seconden laten inwerken en afnemen met een schone droge doek.

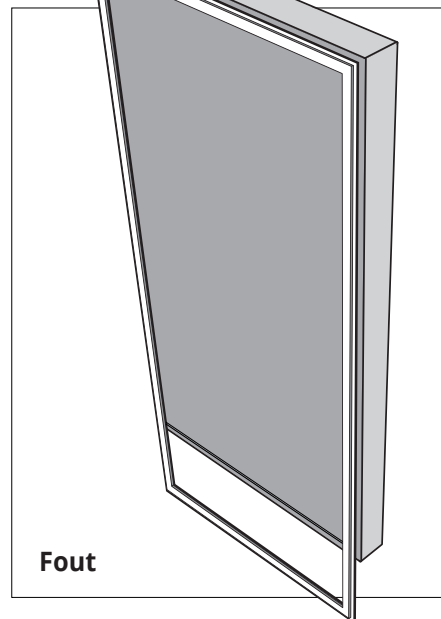

Fout

Montage

- Plaats eerst de hoeken van de afdichting en daarna de lange en korte zijden, dit om het uitrekken (langer worden) van de dichting te voorkomen.
- De verwerkte magneetstrips hebben direct na montage een minder sterke aantrekkingskracht, het duurt enkele weken voordat de magneet de maximale aantrekkingskracht weer zal hebben.
- Mocht een hoek tijdens montage inscheuren dan kan dit gerepareerd worden met secondelijm (art. nr. 8.02.01-0).

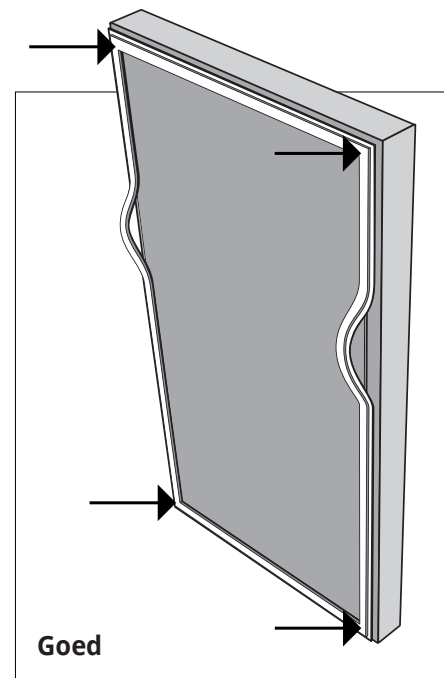

Goed

Als de dichting niet goed afsluit, controleer dan op de volgende punten

- Is het profieltype correct?
- Is de maatvoering correct?
- Is de deur of het deksel krom of scheel?
- Is er een contramagneet aanwezig in de kastrand?
- Wringt de afdichting aan de scharnierzijde? Zo ja, houdt dan de deur of het deksel tegen de kast zonder de scharnieren. Stel vervolgens de scharnieren opnieuw af.