

Kühl- und Gefrierschrank Dichtungen

●●● mk dichtungs ag

Deutsch
Français
English

In Partnerschaft mit



www.dsu-nl.com



In-house
Fertigung



Umfassendes
Sortiment



Fertigung
ab 1 Stück



Immer eine
passende Lösung



Unterstützung bei
der Profil Auswahl



Express
Lieferung

mk dichtungs ag
Industrie Feldmatte
Grenzweg 3
CH-5726 Unterkulm
Schweiz

☎ 062 768 70 81

☎ 062 768 70 80

✉ mk-ag@poesia-gruppe.ch

💻 www.poesia.ch

📞 079 480 87 12

WhatsApp

🛒 www.dsu-nl.com



Index / Table des matières / Index

Deutsche Sprache			Langue Française			English language		
	Hinweise zu den Abbildungen	2		Explication des images	2		Illustrations explained	2
	Über uns	3		Qui sommes-nous?	4		About us	5
	Steckprofile mit Magnet	6		Profilés à clipser avec bande magnétique	6		Dart profiles with magnet	6
	Steckprofile, breite Nut mit Magnet	12		Profilés à clipser, grand pointe de flèche avec bande magnétique	12		Dart profiles, large dart with magnet	12
	Steckprofile ohne Magnet	14		Profilés à clipser sans bande magnétique	14		Dart profiles without magnet	14
	Flachprofile (Wulst) mit Magnet	16		Profilés plats à bourrelet avec bande magnétique	16		Lip profiles with magnet	16
	Flachprofile mit Magnet	18		Profilés plats avec bande magnétique	18		Flap profiles with magnet	18
	Hohlkammerprofile ohne Magnet	20		Profilés creux sans bande magnétique	20		Compression profiles without magnet	20
	Gegengeschweisste Profile	22		Profilés pouvant être contre-soudés	22		Profiles which can be counter-welded	22
	Profile mit spezieller Gummimischung	24		Profilés avec une composition spéciale	24		Profiles with a special composition	24
	Silikon Profile	26		Profilés en silicone	26		Silicone profiles	26
	Gummi Profile	28		Profilés en caoutchouc	28		Rubber profiles	28
	Fussleisten Profile	32		Profilés balais racleurs	32		Rubber sweeper profiles	32
	EPDM: Moosgummi und Schwammgummi Profile	34		EPDM : Profilés en caoutchouc mousse et caoutchouc spongieux	34		EPDM: Neoprene sponge rubber and foam profiles	34
	Magnete und Profilhalter	35		Aimants et bandes de fixation	35		Magnets and Retainingstrips	35
	Ersetzen Sie eine Dichtung in 4 Schritten	36		Remplacer un joint en 4 étapes	40		Replace a seal in 4 steps	44
	Pflegehinweise	39		Entretien	43		Maintenance	47


Farbe der Profil-Kategorie
Couleur de la catégorie de profilé
Color of the profile category

Verfügbare Farben
Couleurs disponibles
Available colors

Grau
Gris
Grey
Dunkelgrau
Gris foncé
Dark grey

Artikel-Nummer
Référence de l'article
Item number

Masse in Millimeter
Dimensions en millimètres
Dimensions in millimeters

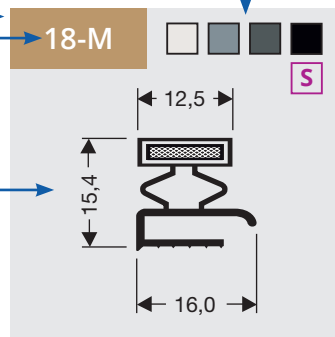

Weiss
Blanc
White
Schwarz
Noir
Black

Profile auch in spezieller
Gummimischung erhältlich (Seite 24)
Profils disponible avec une
composition spéciale (page 24)
Profile is also available in a
special composition (page 24)

Hinweise zur Handhabung der Abbildungen


Instructions sur la lecture des images

Instructions for using the illustrations

Legen Sie einen Querschnitt des Profils in die obere linke Ecke und machen Sie ein Foto. Schicken Sie das Bild über WhatsApp, E-Mail oder Upload über die Website.

Mettez une section transversale du profil dans la lucarne gauche et prendre une photo. Nous vous prions de nous transmettre par WhatsApp, e-mail ou utiliser notre fonctionnalité de télé chargement.

Place a profile cross-section in the upper left corner and take a picture. Send the picture via WhatsApp, email or upload via the website.

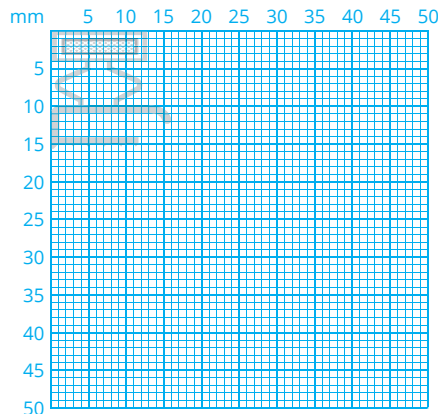

**Alle Profile im Katalog sind im
Massstab 1:1 abgebildet.**

**Dans ce catalogue, les profilés sont
représentés à l'échelle 1:1**

**All profiles in the catalog are shown on
the scale 1:1.**



**Anweisungen zum ausdrucken
Instructions d'impression
Instructions for printing**



Bitte diesen Katalog in 100% ausdrucken
Veuillez imprimer le catalogue à 100%
Please print this catalog on 100%

Über uns

Seit dem Start in den siebziger Jahren, hat sich DSU auf die Herstellung von massangefertigten Kühlschränken-, Kühlschrank- und Kühlraumdichtungen spezialisiert. Mit unseren Produkten beliefern wir mit unserem Partner in der Schweiz, der mk dichtungs ag aus Unterkulm, den Ersatzteilmarkt der Kälte- und Klimatechnik, Kühlhäuser und der Gastronomie.

Immer eine passende Lösung

“Immer eine passende Lösung” das ist unser Ziel. Wir sind in Europa der führende Hersteller mit den meisten schweisssbaren Dichtungsprofilen für Gastronomie und Kühlhäuser. Zurzeit führen wir über 200 verschiedene Profile in unserem Sortiment.

Sollten Sie ihr Profil nicht finden? Dann schicken Sie uns ein Foto vom Querschnitt der Dichtung per Email oder WhatsApp. Wir suchen das passende Profil für Sie heraus.

Nach Hersteller suchen

Wählen Sie den gewünschten Hersteller auf unserer Website und finden Sie eine Liste der am häufigsten verwendeten Profile von Herstellern.

Express Lieferung

Mit unserer eigenen Montageabteilung haben wir die Möglichkeit umgehend auf Ihre Bestellung zu reagieren, um Ihren massangefertigten Dichtungsrahmen herzustellen.

Wir produzieren die Dichtungsrahmen innert 2-5 Tagen nach Eingang Ihrer Bestellung.

Bei Eilaufträgen kann eine Express Lieferung beantragt werden. Bestellungen bis 12.00 Uhr werden noch am selben Tag ausgeliefert und sind auf 10 Dichtungsrahmen begrenzt. Für Expressbestellungen fallen CHF 20.- Bearbeitungsgebühren an.

Qualität

Unsere kompetenten Mitarbeiter stellen die Dichtungen mit grösster Sorgfalt her, damit Sie die Dichtungen einwandfrei einbauen können.

Wir verwenden ausschliesslich Materialien von zugelassenen Lieferanten. Die Chance auf einen Herstellungsfehler wird durch unser Qualitätssicherungssystem auf ein absolutes Minimum reduziert.

Serienproduktion

Grössere Mengen (50+) mit ähnlichen Dimensionen können wir für Sie zu attraktiven Preisen in Serie produzieren. Kontaktieren Sie unseren Verkauf für eine Offerte.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.dsu-nl.com



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

Qui sommes-nous?

Depuis ses débuts dans les années 1970, DSU s'est développée pour devenir une entreprise spécialisée dans la production de joints de porte (magnétiques) sur mesure. Avec nos produits nous approvisionnons avec notre partenaire dans la Suisse, l'entreprise mk dichtungs ag à Unterkulm, le marché le marché des pièces de rechanges en joints de porte (magnétiques) pour appareils et installations de réfrigération commerciaux ainsi que pour la gastronomie.



Toujours une solution adaptée

«Toujours une solution adaptée», tel est notre objectif. Avec une gamme de plus de 200 différents types de profilés, DSU est le producteur européen disposant de la plus large gamme de joints sur mesure. Vous n'êtes pas parvenu à trouver le profilé recherché? Vous avez un doute? Envoyez-nous une photo nette de la coupe transversale du joint par e-mail ou via WhatsApp. Nous serons heureux de vous aider à trouver le profilé nécessaire ou de vous rediriger vers une autre solution adaptée.

Recherche par marque

Sélectionnez une marque sur notre site Internet pour obtenir une liste des profilés les plus populaires.

Livraison rapide

Nous avons notre propre département de production. Nous sommes donc capables de fabriquer rapidement des joints de porte sur mesure. Notre délai d'exécution normal est de 2 à 5 jours ouvrables. Nous offrons également la possibilité d'expédier la commande le jour même. Un supplément de CHF 20.- par commande s'applique pour les commandes urgentes. Les commandes urgentes doivent

être passées avant midi, et le nombre maximal de joints de porte par commande est de 10 pièces.

Qualité

Employés qualifiés fabriquent leurs joints avec le plus grand soin et une extrême précision afin que vous puissiez installer un joint de porte ou de tiroir parfaitement adapté chez l'utilisateur final. Nous travaillons exclusivement avec des matériaux de fournisseurs approuvés. Notre système d'assurance qualité permet de réduire le risque de défaut de fabrication à un minimum absolu.

Production en série

Nous pouvons proposer des prix attractifs pour la production d'une grande quantité de joints (à partir de 50) ayant les mêmes dimensions. Contactez notre département des ventes pour un devis.

Plus d'informations sur www.dsu-nl.com

About us



Since the seventies DSU has been specialized in the production of OEM-compatible (made-to-measure) gaskets for professional refrigerators and freezers. In cooperation with our Swiss partner, mk dichtungs ag, we supply our products directly to the professional kitchen service and refrigeration service companies.

Always a suitable solution

"Always a suitable solution" that is our goal. With an assortment of over 200 different profiles DSU is the supplier with the widest

assortment of made-to-measure PVC profiles in the European market.

Are you unable to find the profile you are searching for? Or do you have any doubts about the matching profile? Send us a photograph of the cross section via email or WhatsApp. We are glad to help you find the right profile or a suitable alternative.

Search by brand

Select the brand on our website for a list of commonly used profiles by brand.

Fast delivery

We have our own in-house production department. This enables us to produce made-to-measure seals prompt upon receiving your order. Our regular delivery time is 2 – 5 working days.

We offer the possibility for shipment on the same day. A surcharge of CHF 20.- per order applies. Rush orders must be received before noon (CET) with a maximum of 10 door seals.

Quality

Our competent employees assemble seals with utmost care and precision so you can place seals with a perfect fit at your customer. We exclusively utilize materials from approved suppliers. The chance of a manufacturing defect is reduced to an absolute minimum through our quality assurance system.

Serial production

Large numbers of seals (50+) with similar dimensions we can mass produce at attractive prices. Contact our sales department with your inquiry.

For more information visit our website www.dsu-nl.com

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

1

Steckprofile mit Magnet

Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profils à clipser avec bande magnétique


Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles with magnet


Available as frame or profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018


38-M

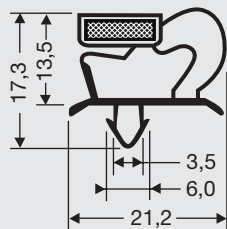


238-M

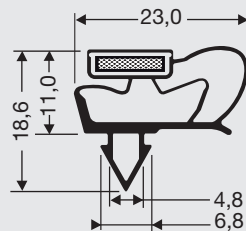


83-M

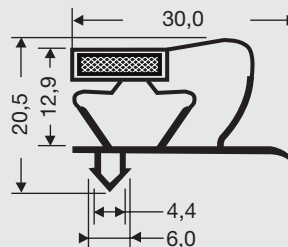


383-M

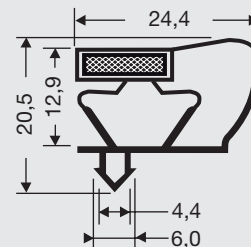


30-M

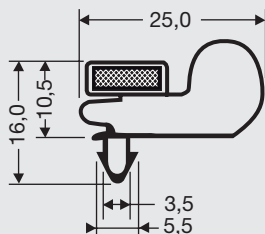


76-M

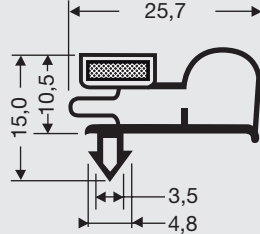


114-M

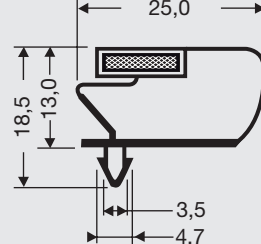


214-M

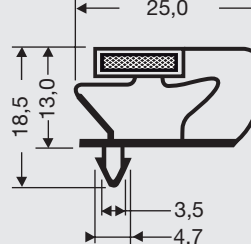


111-M

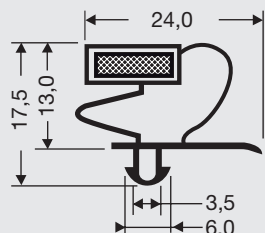


115-M

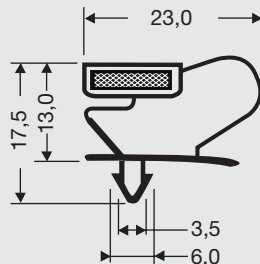

34-M

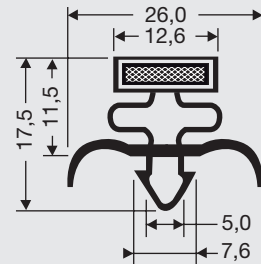

334-M

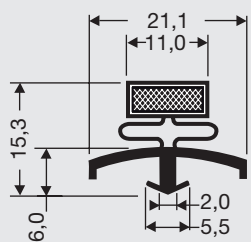

Steckprofile mit Magnet

Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profils à clipser avec bande magnétique


Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles with magnet


Available as frame or profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018


303-M

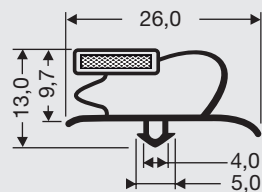


203-M

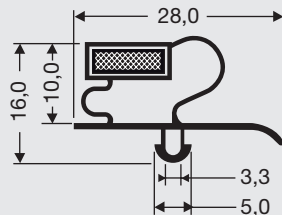


33-M

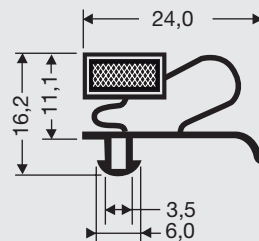


333-M

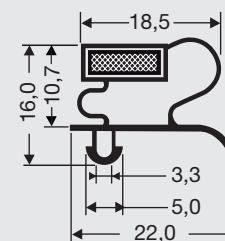


75-M

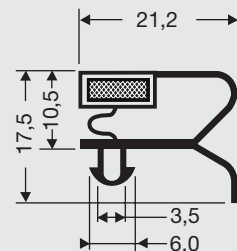


325-M

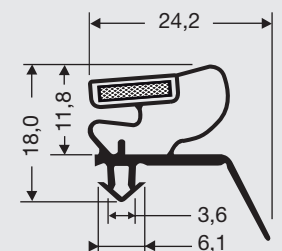


226-M

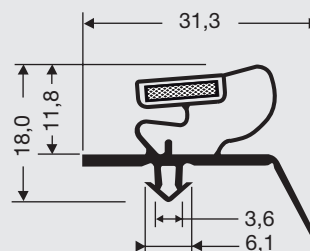


177-M

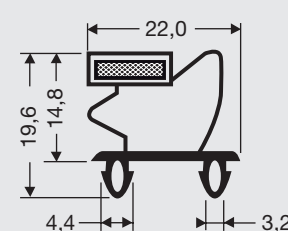


171-M

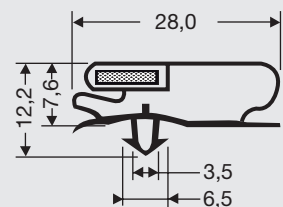


305-M

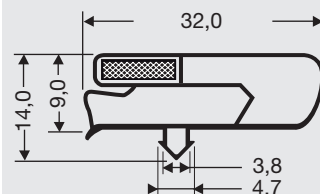

405-M

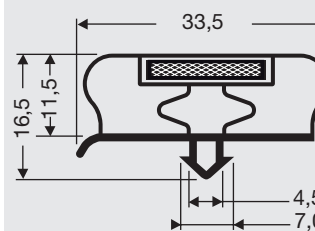

74-M

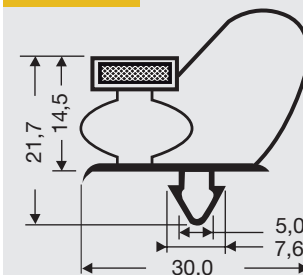

1

Steckprofile mit Magnet

Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.













Profils à clipser avec bande magnétique

Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles with magnet

Available as frame or profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

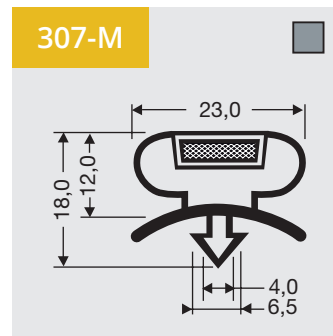
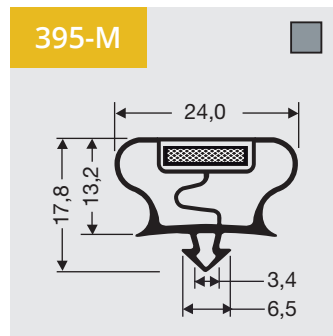
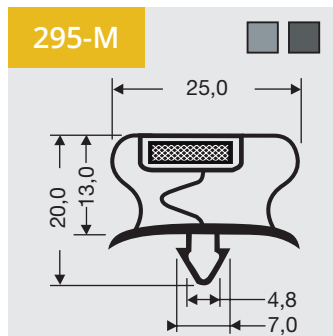
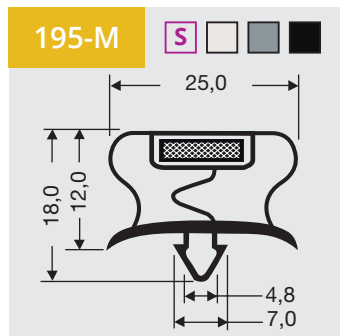
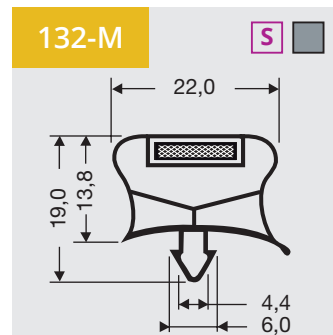
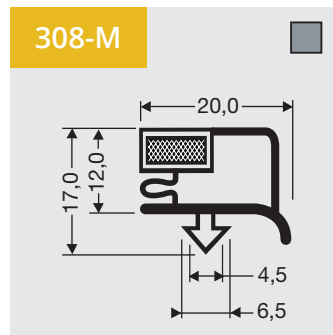
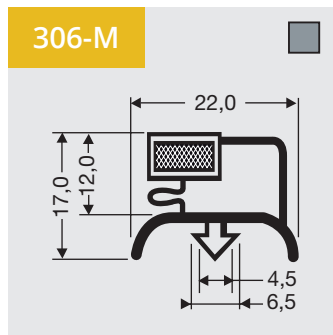
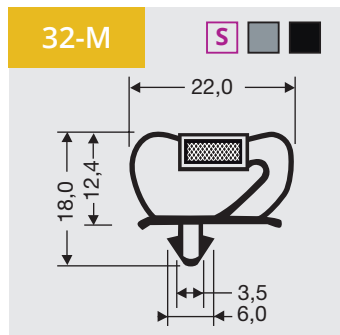
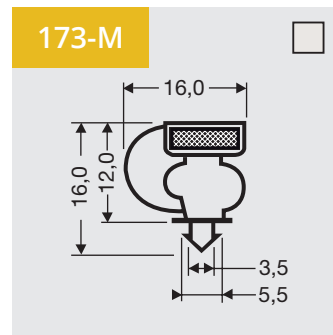
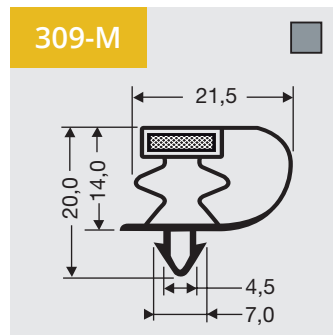
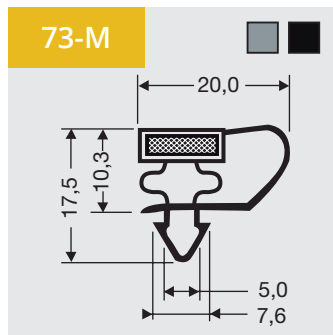
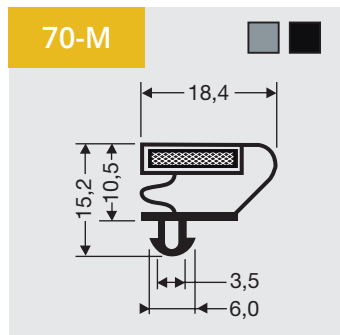


Steckprofile mit Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés à clipser avec bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles with magnet
Available as frame or profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

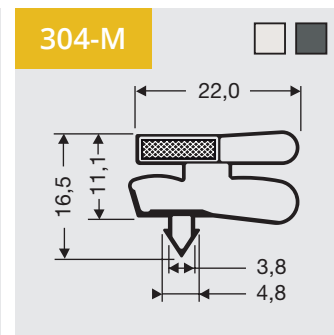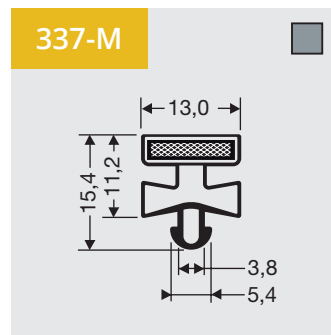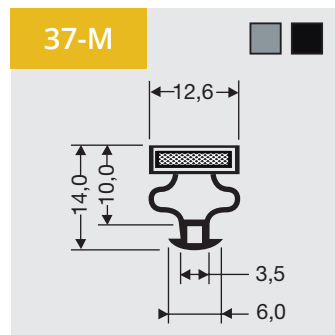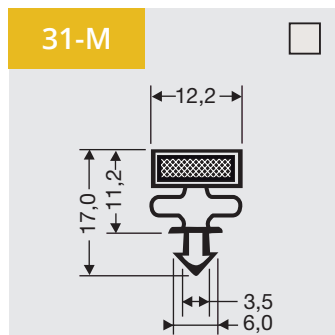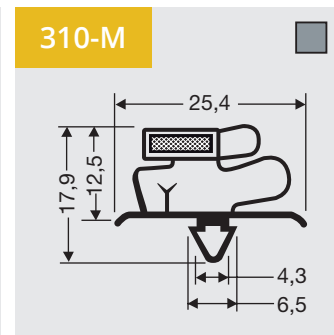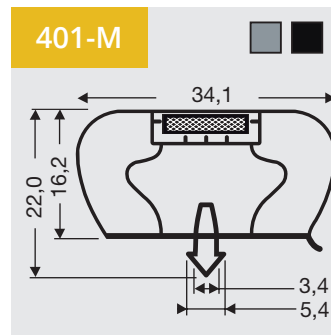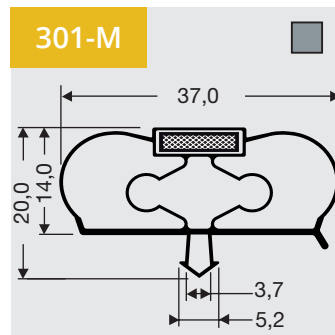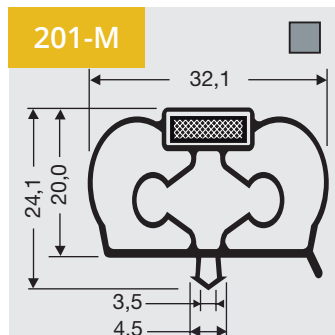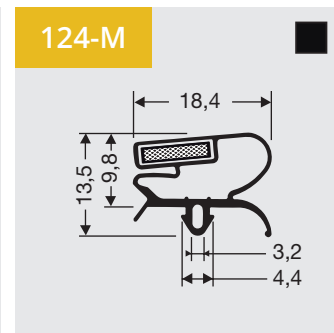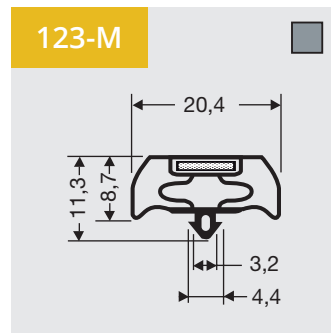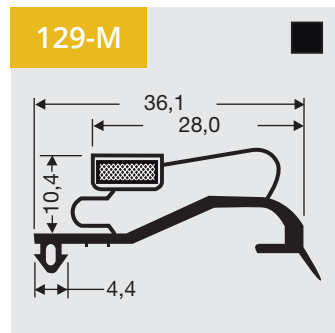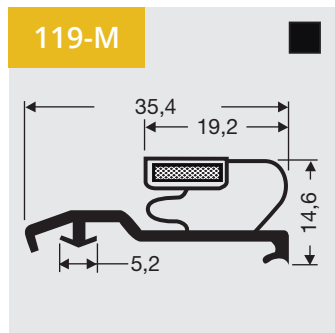

1

Steckprofile mit Magnet

Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.











Profilés à clipser avec bande magnétique

Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles with magnet

Available as frame or profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

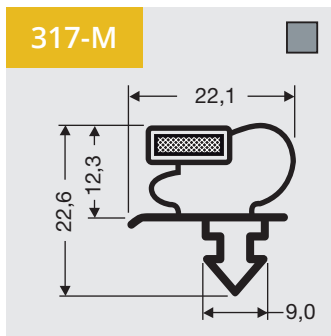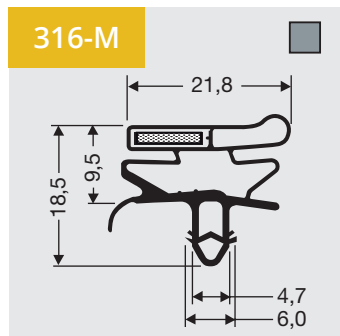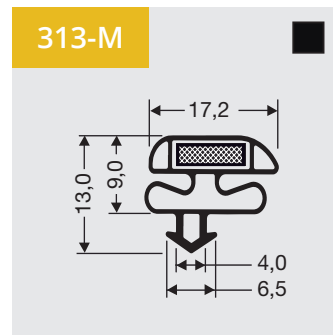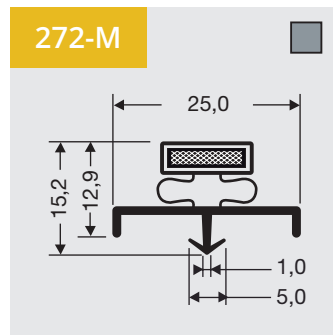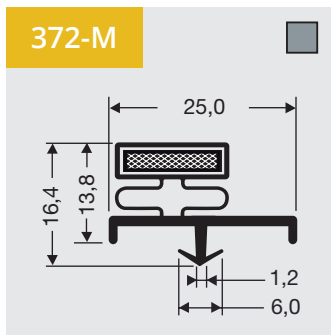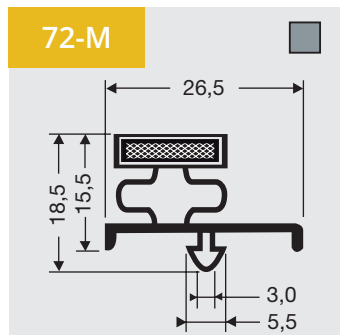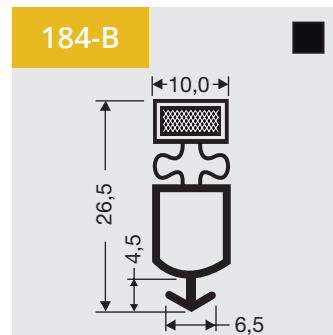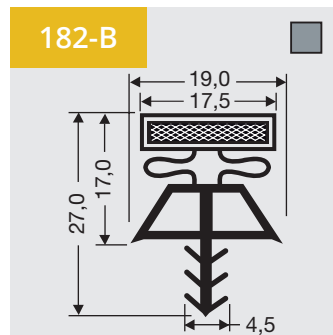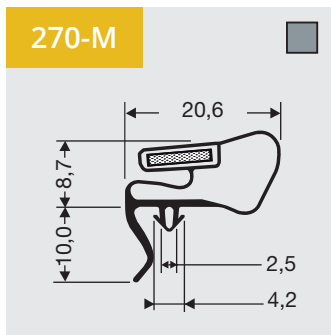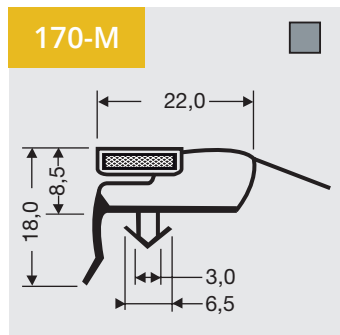

- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com















2

Steckprofile, breite Nut mit Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profils à clipser, grande point, avec bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles, large dart with magnet
Available as frame or profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

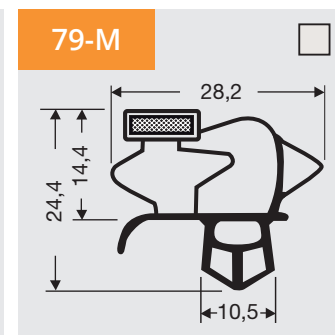
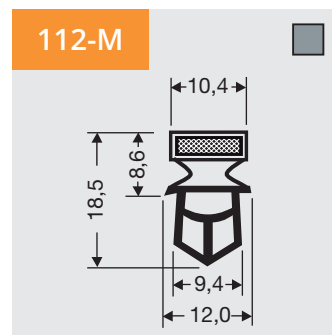
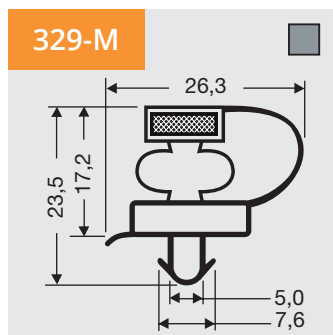
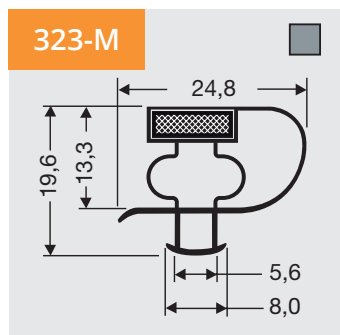
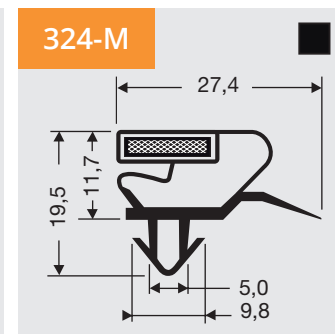
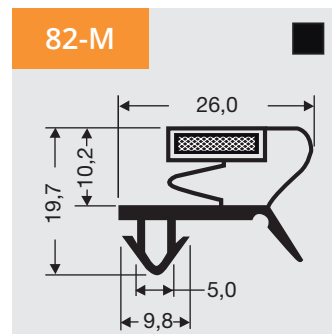
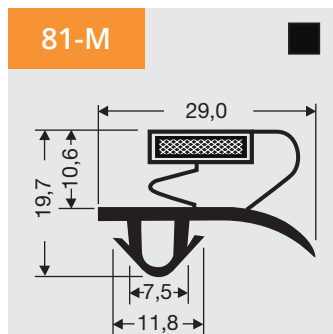
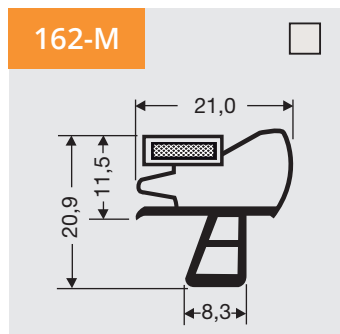
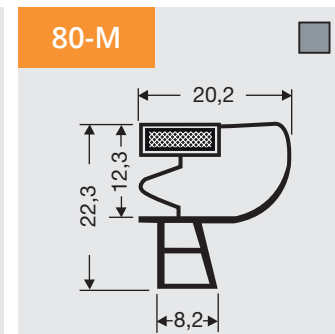
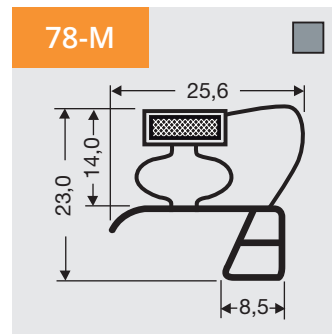
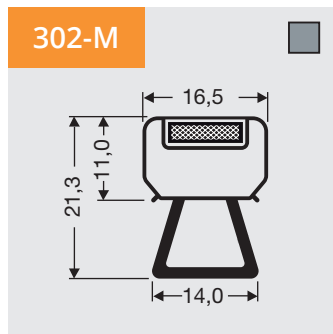
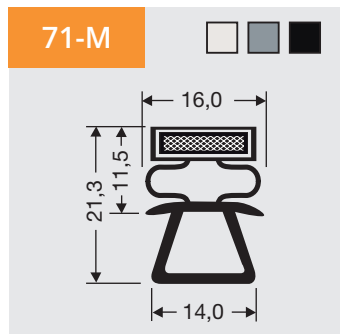


Steckprofile, breite Nut mit Magnet
Lieferbar als Rahmen
oder Stangenware.

**Profilés à clipser,
grande point, avec
bande magnétique**
Disponible en cadre ou à
la longueur.

**Dart profiles, large
dart with magnet**
Available as frame or
profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

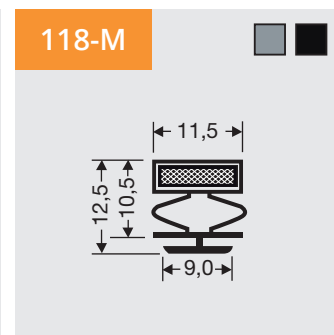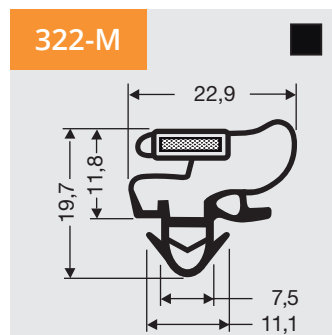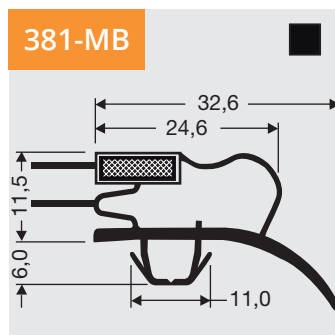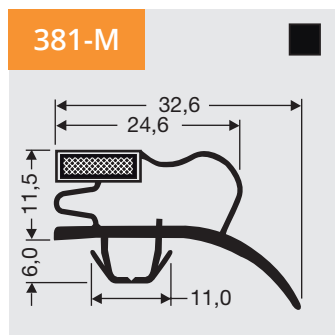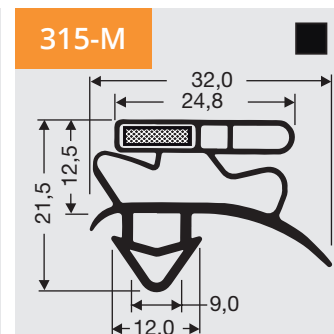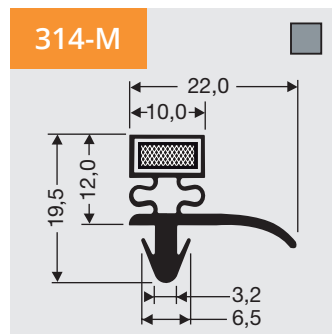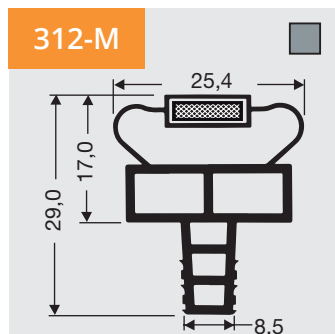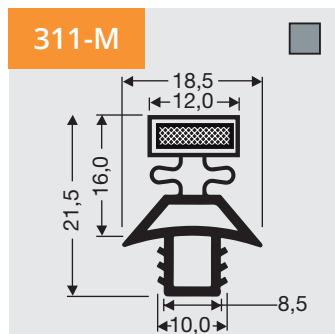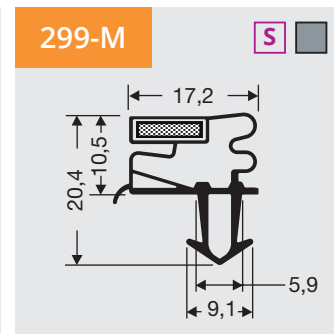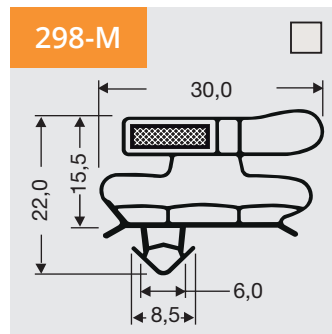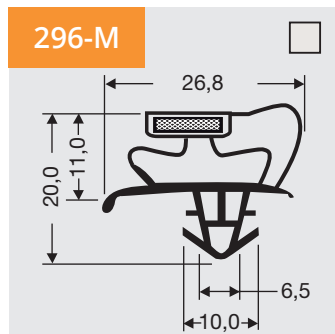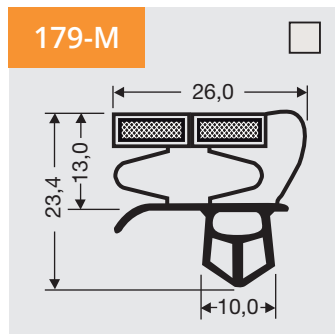

3

Steckprofile ohne Magnet

Lieferbar als Rahmen
oder Stangenware.

Profilés à clipser sans bande magnétique


Disponible en cadre ou à
la longueur.

Dart profiles without magnet


Available as frame or
profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018


30-R

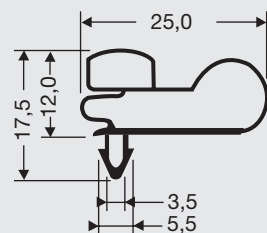


30-A

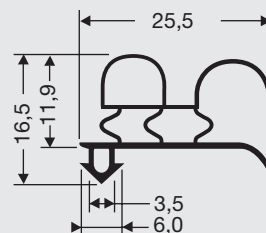


21-A

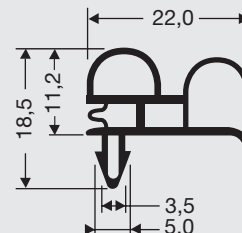


321-A

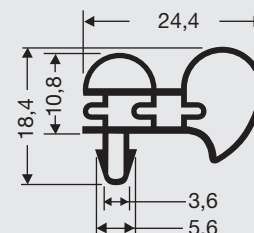


172-A

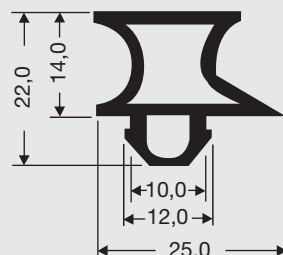


172-B

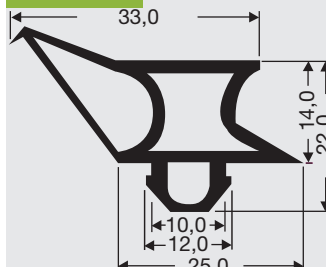


22-A

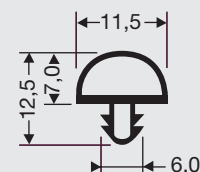


28-A

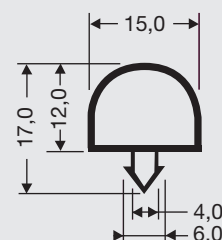


20-A

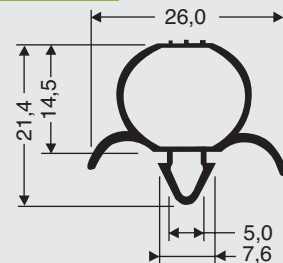


320-A

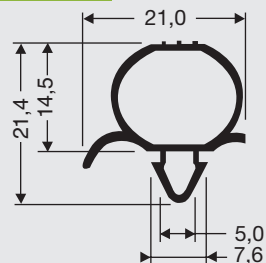


29-A

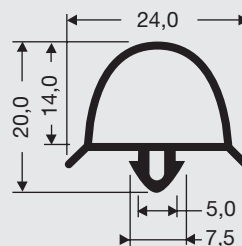


36-A

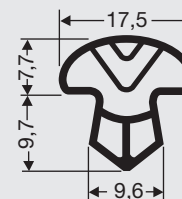


24-A

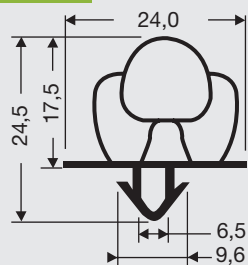


27-A

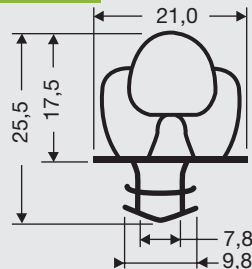


227-A

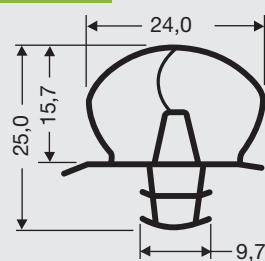


61-A

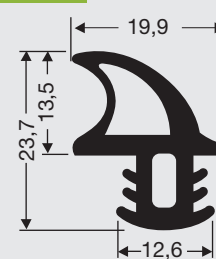

62-A

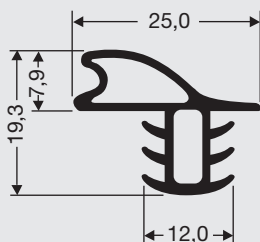

64-A

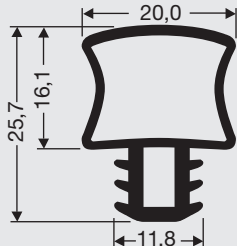

- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com

DSU

3

**Steckprofile
ohne Magnet**

Lieferbar als Rahmen
oder Stangenware.

**Profils à clipser
sans bande
magnétique**

Disponible en cadre ou à
la longueur.

**Dart profiles
without magnet**

Available as frame or
profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

4

Flachprofile (Wulst) mit Magnet

Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.


Profils plats à bourrelet avec bande magnétique

Disponible en cadre ou à la longueur.


Lip profiles with magnet

Available as frame or profile length.


16-M

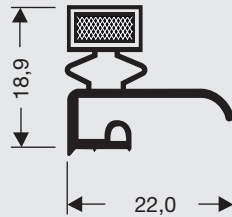


26-R

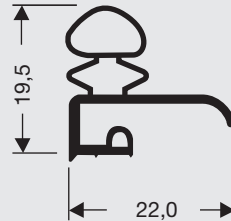


39-M

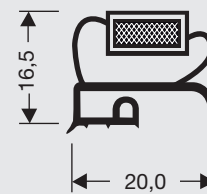


66-M

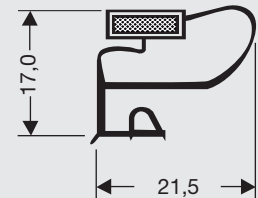


205-M

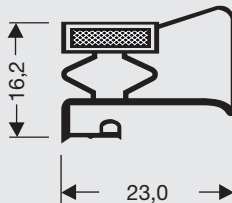


67-M

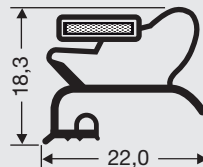

68-M

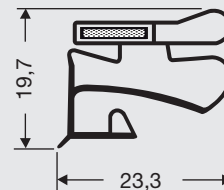

327-M

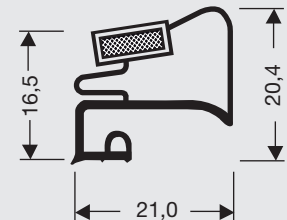

- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com



5

Flachprofile mit Magnet

Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.













Profilés plats avec bande magnétique

Disponible en cadre ou à la longueur.

Flap profiles with magnet

Available as frame or profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

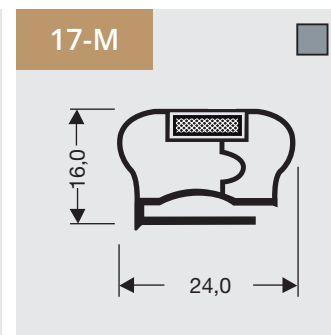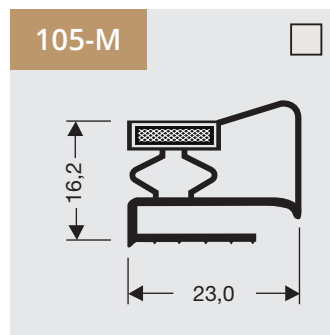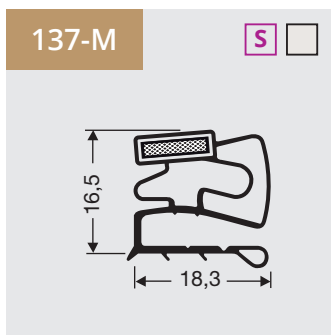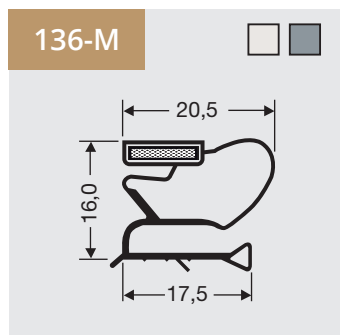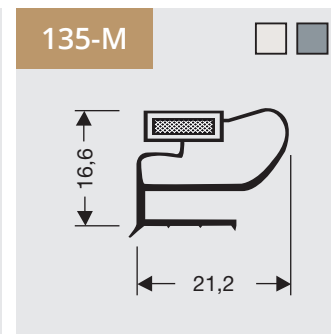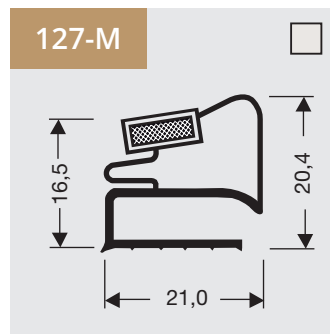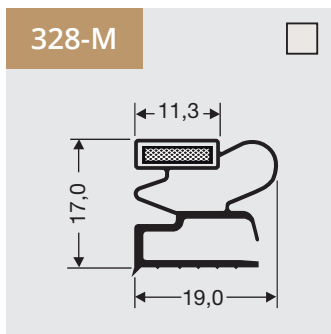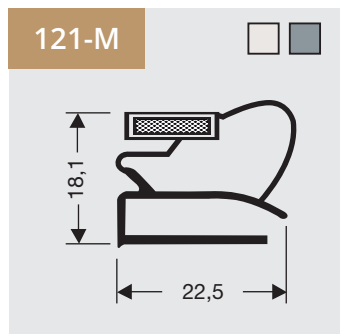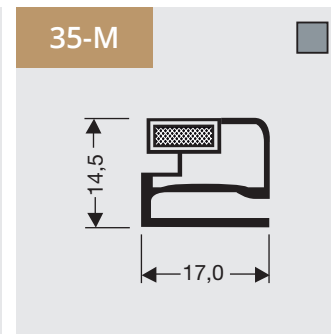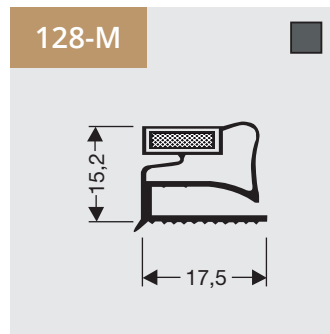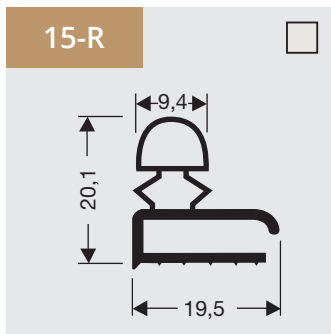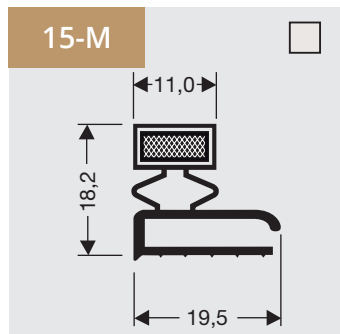



5

Flachprofile mit Magnet










Lieferbar als Rahmen
oder Stangenware.

Profilés plats avec bande magnétique

Disponible en cadre ou à la longueur.

Flap profiles with magnet

Available as frame or
profile length.

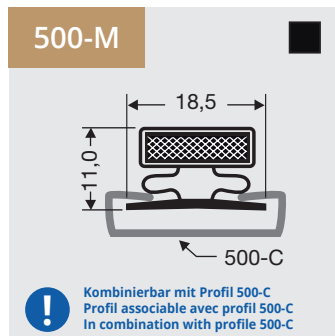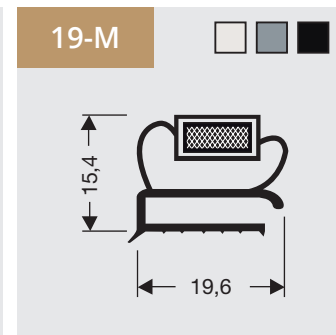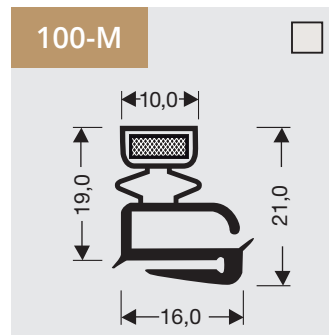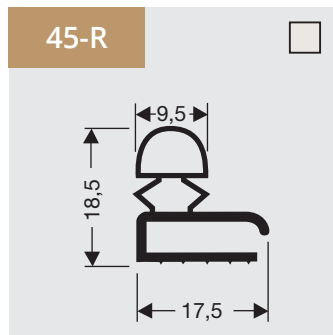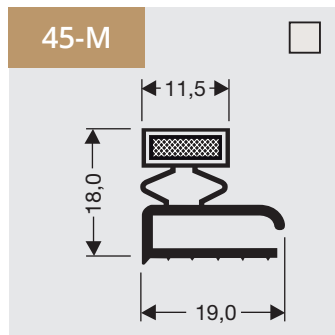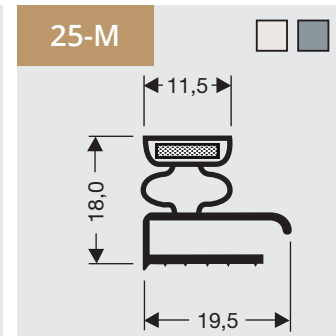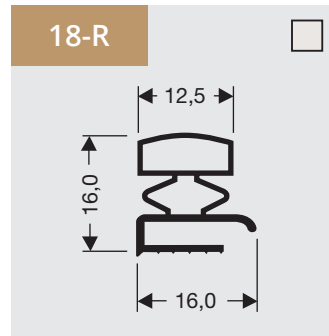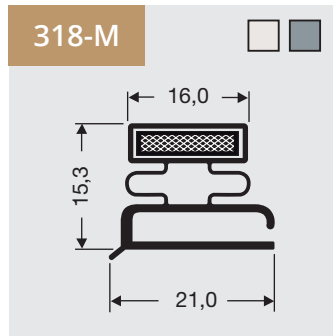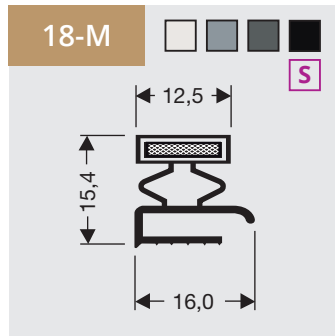

- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

- d'autres profils

- For more profiles

www.dsu-nl.com

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

Jan 2018

6

Hohlkammerprofile ohne Magnet

Verfügbar als Rahmen,
Stangenware.













Profilés creux sans bande magnétique

Disponibles en cadre ou
à la longueur.

Compression profiles without magnet

Available as frame
and profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

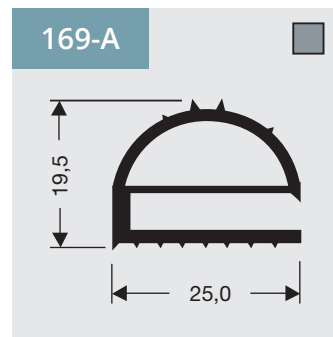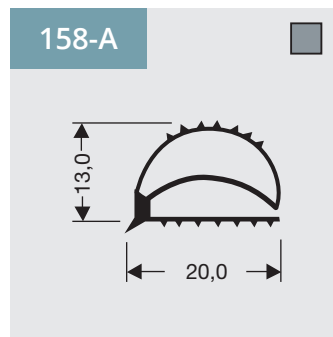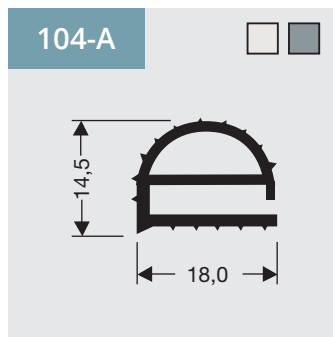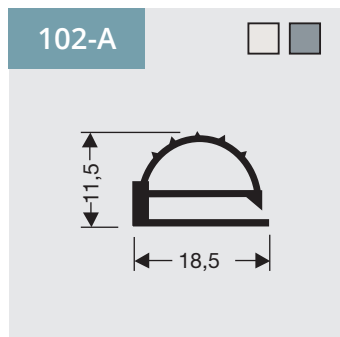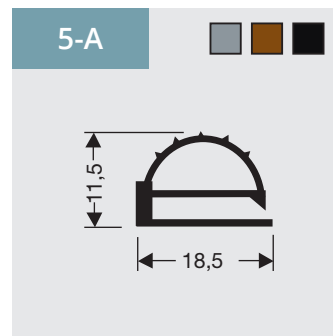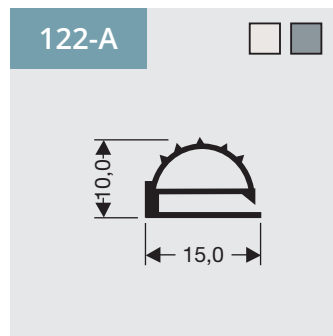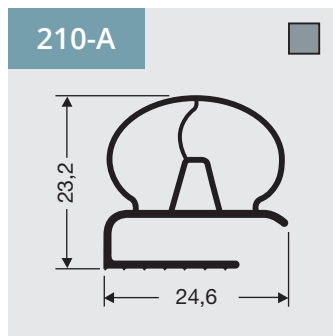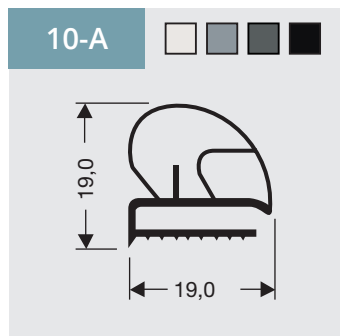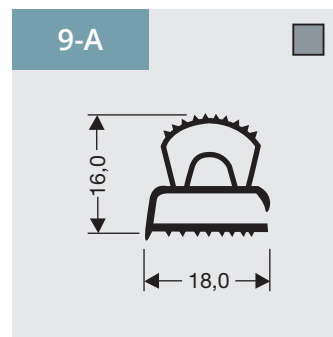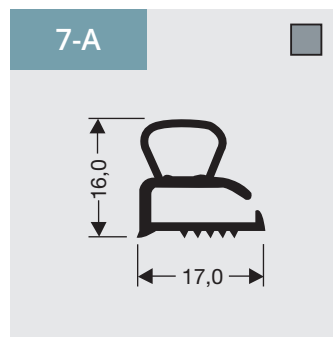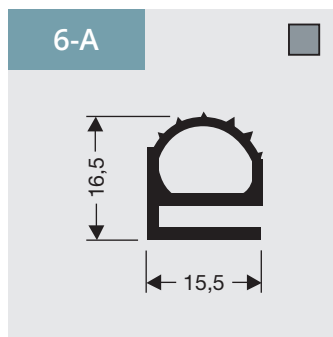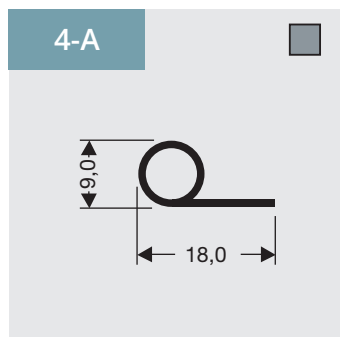

**Hohlkammerprofile
ohne Magnet**

Verfügbar als Rahmen,
Stangenware.






**Profilés creux sans
bande magnétique**

Disponibles en cadre ou
à la longueur.

**Compression profiles
without magnet**

Available as frame
and profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

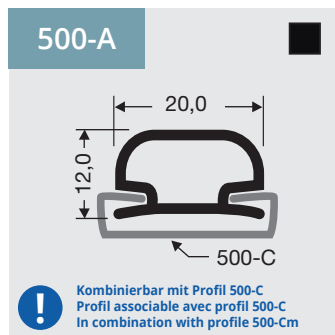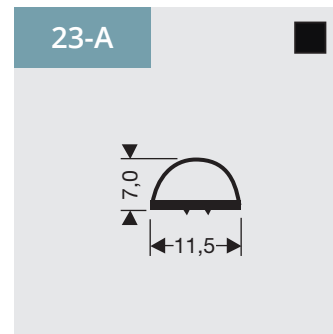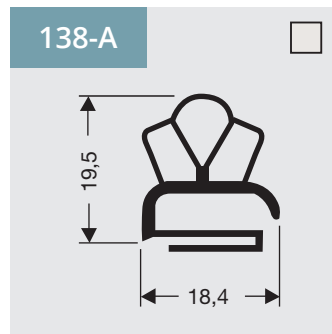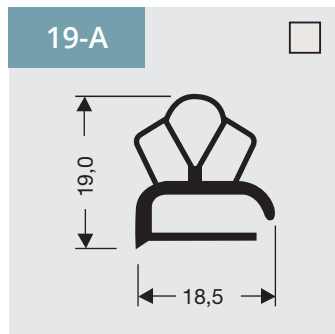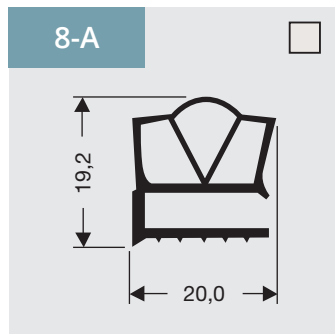

- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com

7

Profile die Gegengeschweisst werden können

Beim Gegenschweißen wird das Profil horizontal gespiegelt. Das Resultat ist, dass bei einem Profil mit Magnet an der Aus- senseite jetzt das Magnet an der Innenseite positioniert ist. Die Klappe bei einem Flachprofil (Schraubprofil) ist nach Aussen offen statt nach Innen.


Profils pouvant être contre-soudés

Pour le contre-soudage, le profilé est inversé sur l'axe horizontal. En conséquence, quand la bande magnétique se trouve normalement sur le bord extérieur du profilé, elle est maintenant sur le bord intérieur. Pour les profilés plats, l'ouverture de l'encoche est dirigée vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur.


Profiles which can be counter-welded

When you require the magnet of the profile to be on the opposite side, the seal must be counter welded. The flap of the flap profiles will be open to the outside instead of to the inside.


18-MC

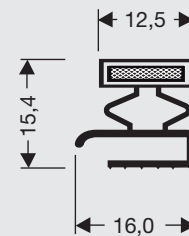


19-MC

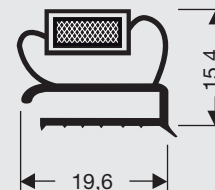


105-MC

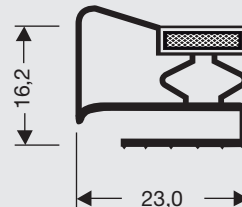


128-MC

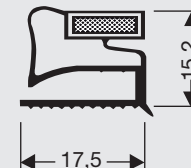

30-MC

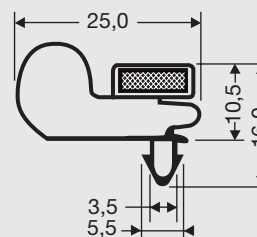

32-MC

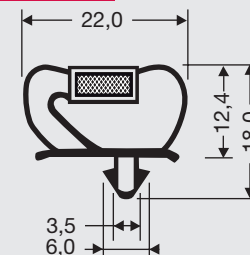

**Profile die
Gegengeschweisst
werden können**


**Profils pouvant être
contre-soudés**

**Profiles which can
be counter-welded**


- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com


73-MC

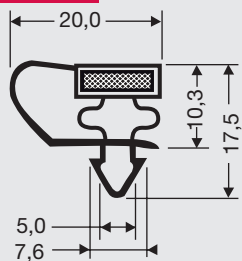


79-MC

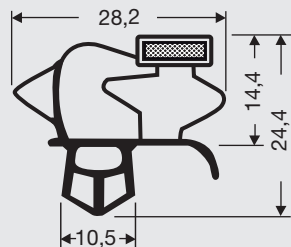


81-MC

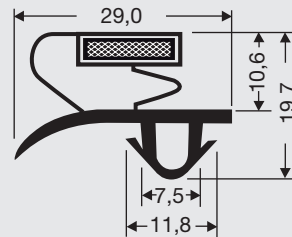


61-AC

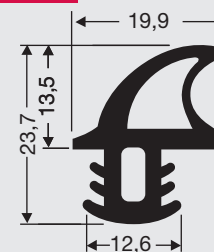


83-MC

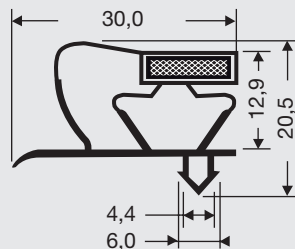


310-MC

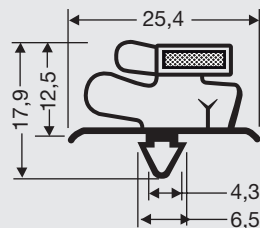


173-MC

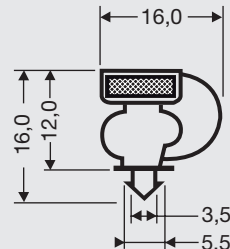


10-AC

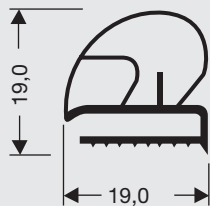

158-AC

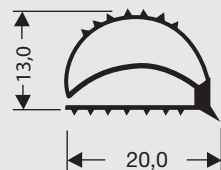

169-AC

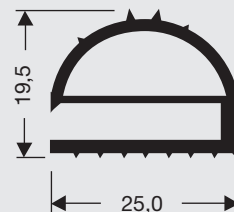

8a

Profile mit einer speziellen Gummimischung

Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profile mit Endung -MS, haben eine spezielle PVC Gummimischung. Dadurch bleibt das Material bis -60 Grad flexibel. -MS Profile werden oft in Schockkühlern und Schnellfrosten eingesetzt.

Profilés avec une composition spéciale

Disponible en cadre ou à la longueur.

Les profilés dont la référence se termine par -MS sont fabriqués à partir d'une préparation de P.V.C. spéciale contenant du caoutchouc. Cette composition particulière permet à ces profilés de rester souples jusqu'à -60 degrés Celsius. Ces profilés sont souvent installés dans des tables réfrigérées, surgélateurs rapides, cellules de refroidissement et congélateurs à basse température.


Profiles with a special composition

Available as frame or profile length.


Profile numbers ending with -MS are made of a special P.V.C. compound containing rubber. Due to the rubber component the material stays flexible till -60 degrees Celsius. MS profiles are often used in blast chillers, shock freezers and low temperature freezers.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018


18-MS

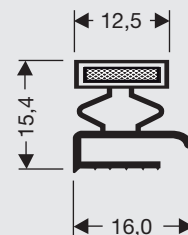


137-MS

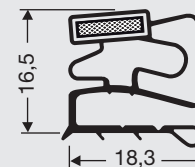


32-MS

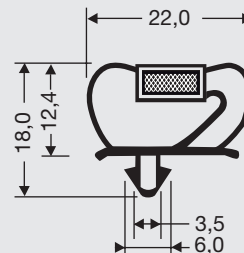


38-MS

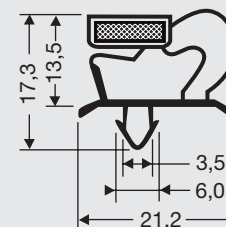


132-MS

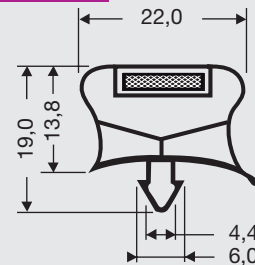


195-MS

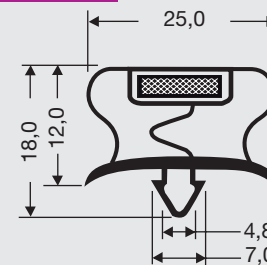

34-MS

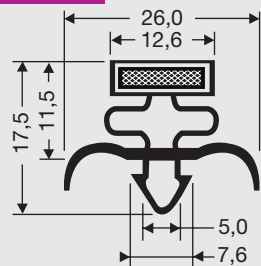

299-MS

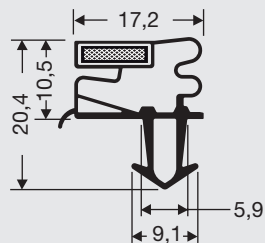

- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com

DSU

8b

**Profile mit
einer speziellen
Gummimischung**

Lieferbar als Rahmen
oder Stangenware.

**Profilés avec une
composition spéciale**

Disponible en cadre ou à
la longueur.

**Profiles with a
special composition**

Available as frame or
profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

9

Silikon Profile

Verfügbar auf Rolle oder pro Laufmeter.













Profilés en silicone

Disponibles au rouleau ou au mètre.

Silicone profiles

Available on a roll or by the meter.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

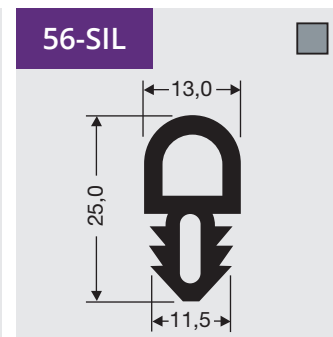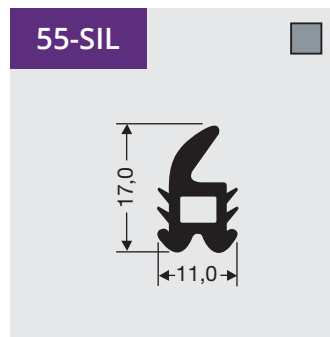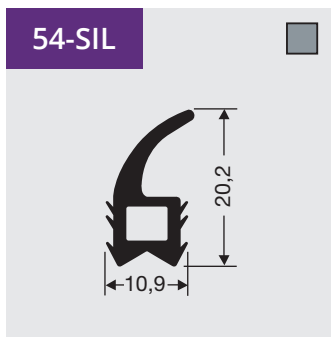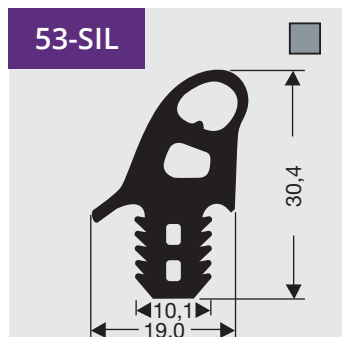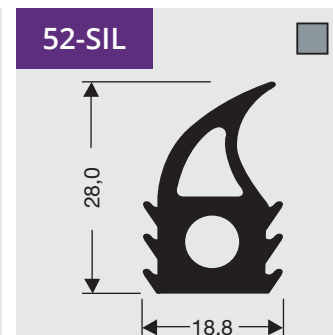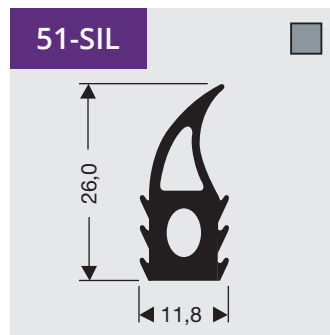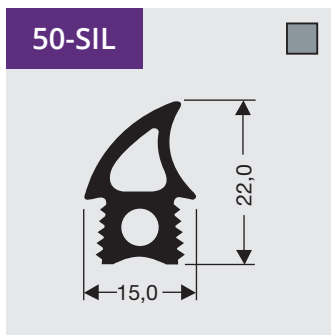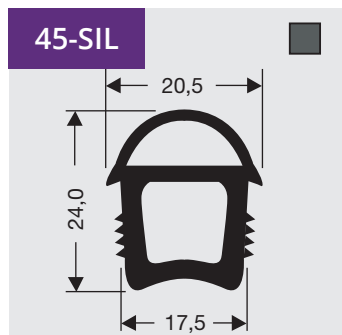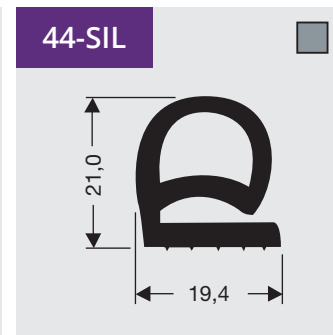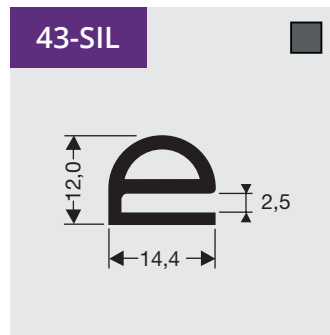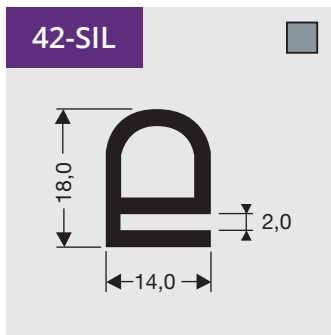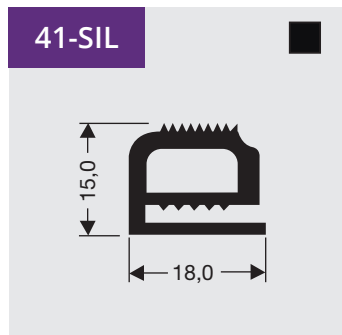

Silikon Profile

Verfügbar auf Rolle oder
pro Laufmeter.


Profilés en silicone

Disponibles au rouleau
ou au mètre.


Silicone profiles

Available on a roll or by
the meter.


59-SIL

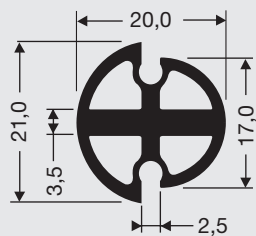


61-SIL

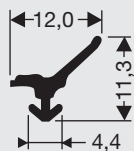

62-SIL

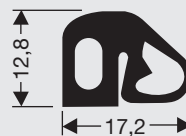


63-SIL



75-SIL




81-SIL



0815-SIL



1015-SIL

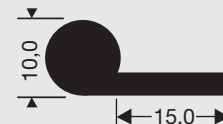

- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com

10

Gummi Profile

Verfügbar auf Rolle oder pro Laufmeter.











Profilés en caoutchouc

Disponibles au rouleau ou au mètre.

Rubber profiles

Available on a roll or by the meter.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

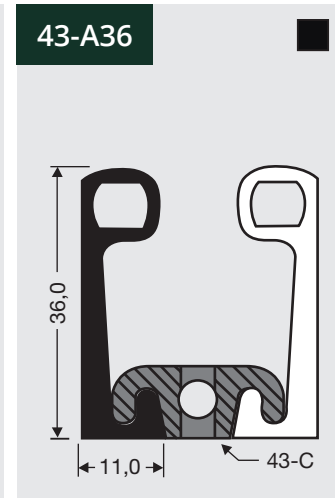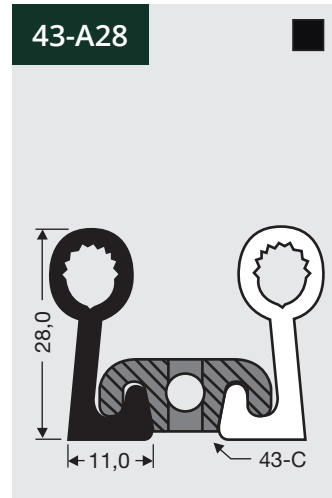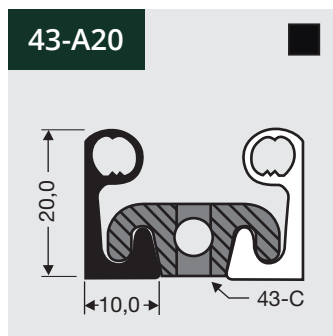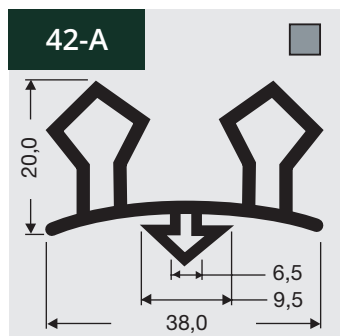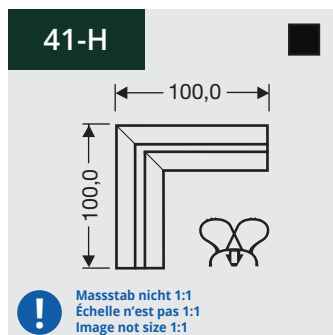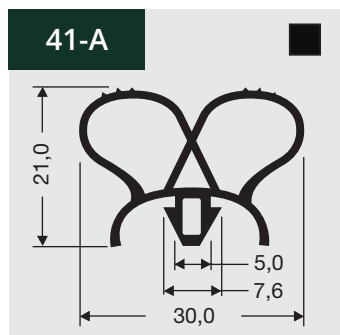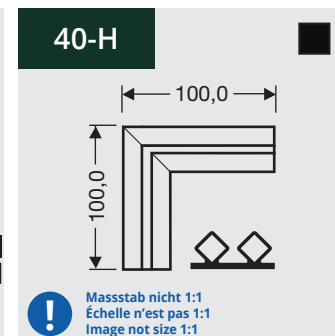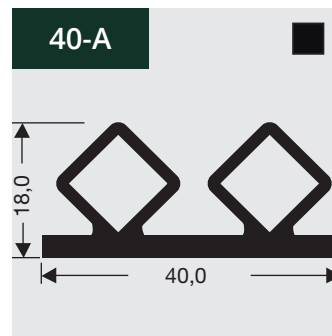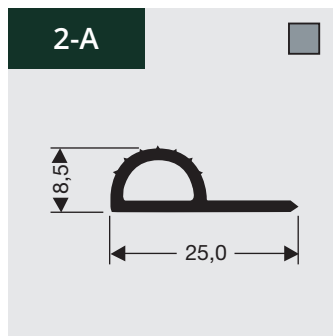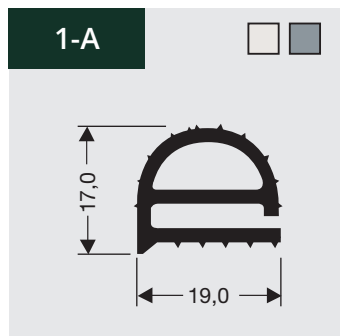

Gummi Profile

Verfügbar auf Rolle oder
pro Laufmeter.


**Profilés en
caoutchouc**

Disponibles au rouleau
ou au mètre.


Rubber profiles

Available on a roll or by
the meter.


44-A

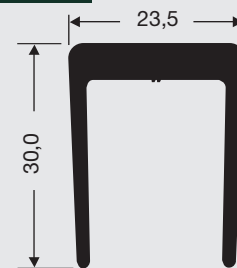

47-B

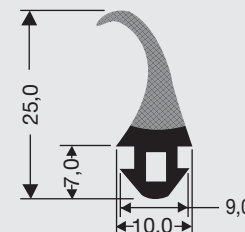


49-H

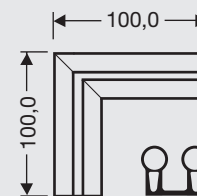


Maßstab nicht 1:1
Échelle n'est pas 1:1
Image not size 1:1


46-A

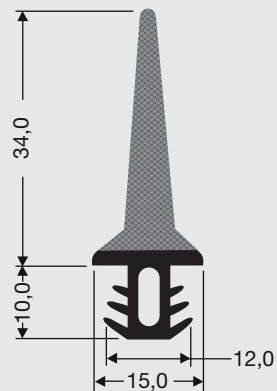


49-A

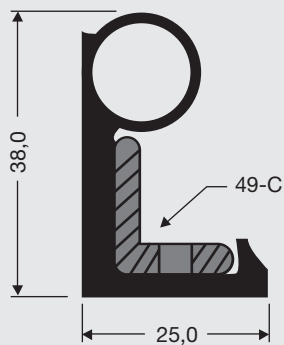


46-B

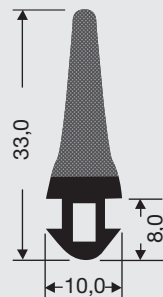

49-B

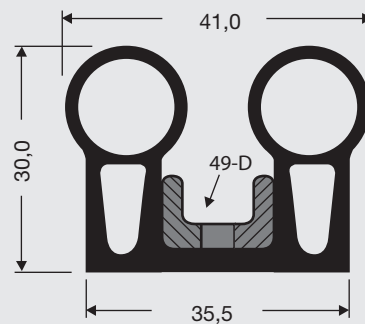

47-A

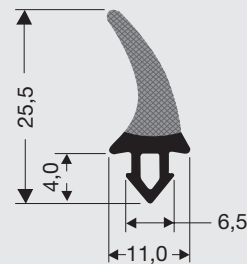

10

Gummi Profile

Verfügbar auf Rolle oder
pro Laufmeter.


Profilés en caoutchouc

Disponibles au rouleau
ou au mètre.


Rubber profiles

Available on a roll or by
the meter.


48-A

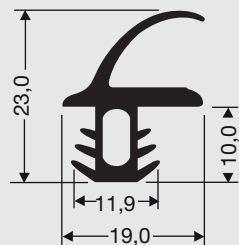


50-A

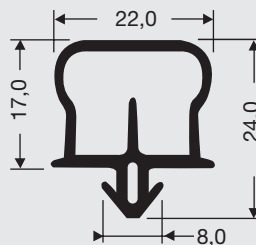


51-A

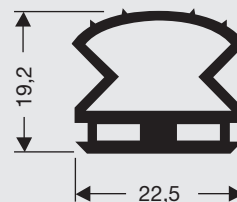


52-A

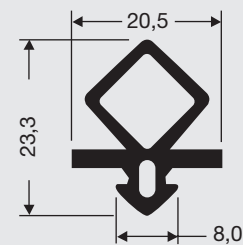

53-A

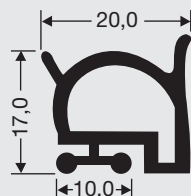

54-A

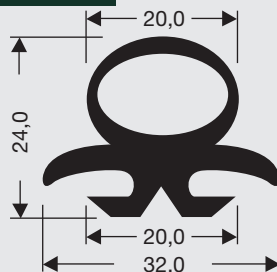


57-A



57-B



58-A

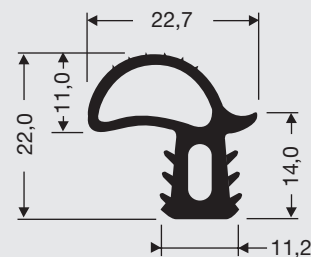

10 rond



Gummi Profile

Verfügbar auf Rolle oder
pro Laufmeter.


**Profils en
caoutchouc**

Disponibles au rouleau
ou au mètre.


Rubber profiles

Available on a roll or by
the meter.


851-A

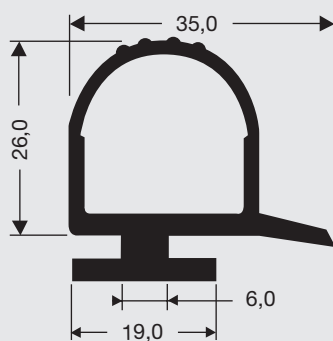


852-A

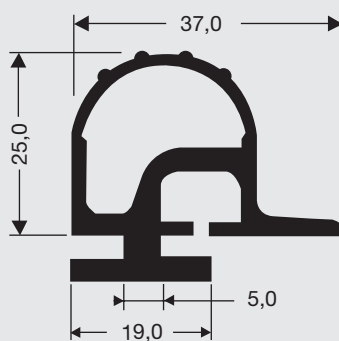


854-A

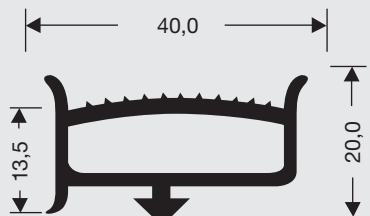

893-A

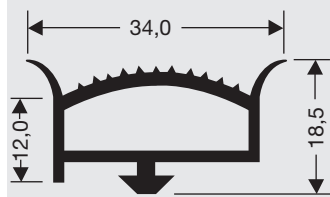

894-A

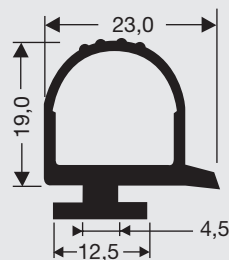

11

Fussleisten Profile

Verfügbar auf Rolle oder pro Laufmeter.






Profilés balais racleurs

Disponibles au rouleau ou au mètre.

Rubber sweeper profiles

Available on a roll or by the meter.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

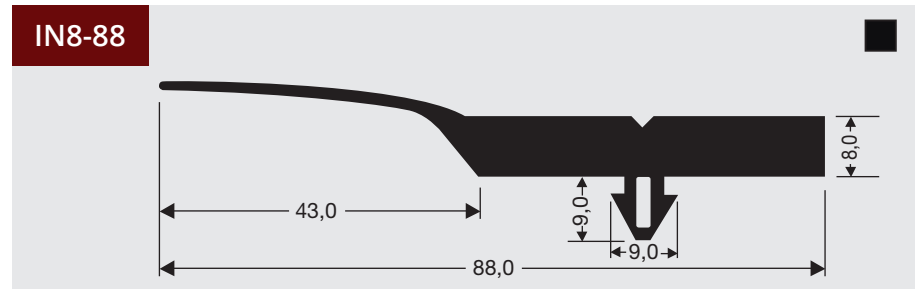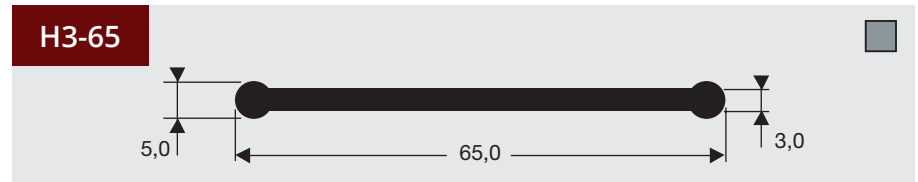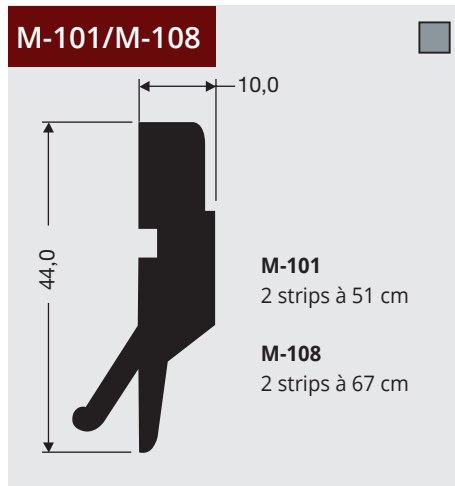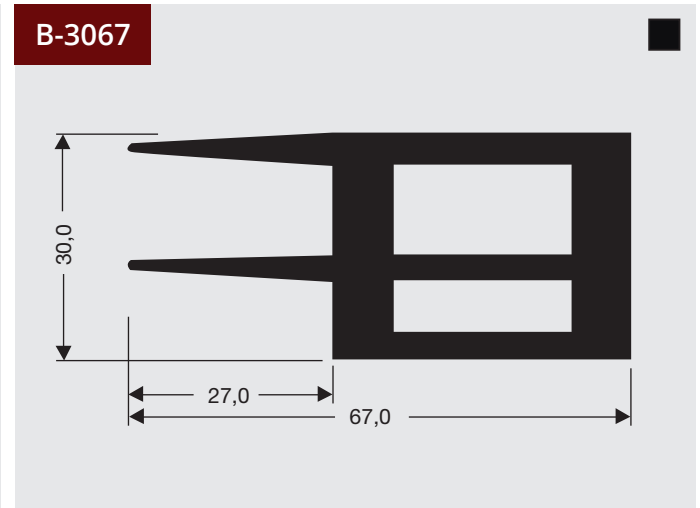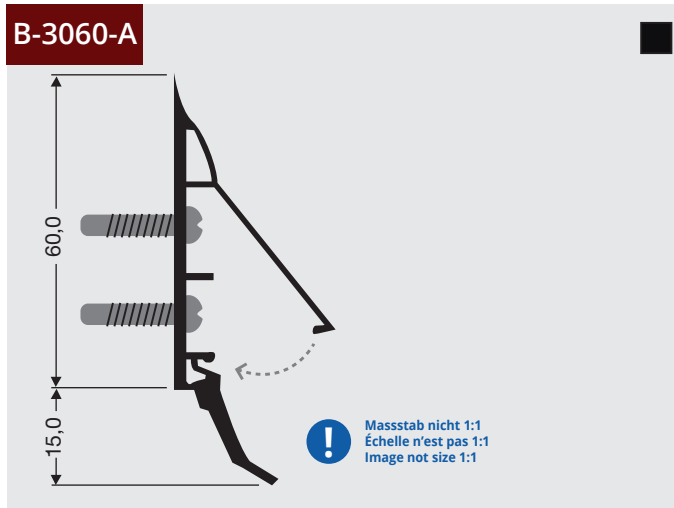


Fussleisten Profile
Verfügbar auf Rolle oder
pro Laufmeter.

**Profils balais
racleurs**
Disponibles au rouleau
ou au mètre.

**Rubber sweeper
profiles**
Available on a roll or by
the meter.


Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

I-Model




Artikel	a	b
3-60	3 mm	60 mm
3-80	3 mm	80 mm
3-100	3 mm	100 mm
3-150	3 mm	150 mm
3-200	3 mm	200 mm

L-Model




Artikel	a	b	c
L2-41	2 mm	41 mm	4 mm
L2-45	2 mm	45 mm	4 mm
L2-65	2 mm	65 mm	4 mm

P-Model

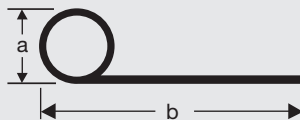

Artikel	a	b
1035	10 mm	35 mm
1735	17 mm	35 mm

T-Model

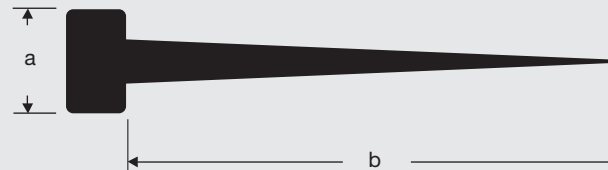

Artikel	a	b
T-1246	12 mm	46 mm
T-1466	14 mm	66 mm

12

EPDM: Moosgummi und Schwammgummi Profile

Verfügbar auf Rolle oder
pro Laufmeter.

EPDM : Profilés en caoutchouc mousse et caoutchouc spongieux


Disponibles au mètre ou
au rouleau.

EPDM: Neoprene sponge rubber and foam profiles

Available on a roll or by
the meter.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

EPDM 

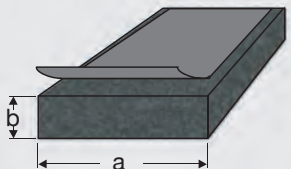


Artikel	a	b
3010	30 mm	10 mm
3015	30 mm	15 mm
4005	40 mm	5 mm
4008	40 mm	8 mm
4010	40 mm	10 mm
4510	45 mm	10 mm
5515	55 mm	15 mm
7515	75 mm	15 mm

 1 Seite Selbstklebend
Autocollante sur 1 face
1 side adhesive


109 




112 

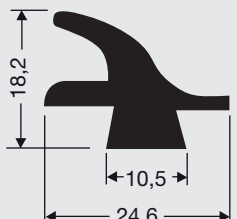


118  

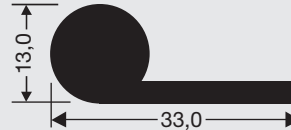


114 

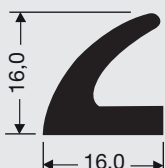


110 

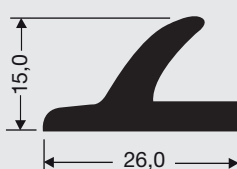

116 

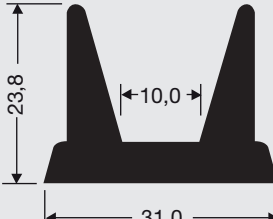


20-C

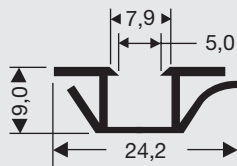


22-C



43-C

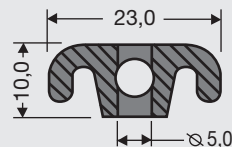

43-D

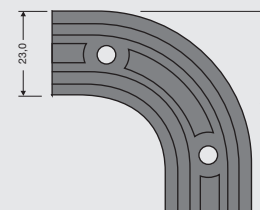

! Maßstab nicht 1:1
Échelle n'est pas 1:1
Image not size 1:1

Magnete

Artikel b mm a mm polarity

M-76 8,0 3,0 sns

C-76 8,0 3,0 nsn

M-15 8,0 3,5 sns

M-25 8,9 2,7 sns

C-25 8,9 2,7 nsn

B-25 9,4 2,5 ns

M-18 10,7 2,5 sns

C-18 10,7 2,5 nsn

B-18 10,7 2,5 ns

M-71 11,8 3,0 sns

C-71 11,8 3,0 nsn

M-66 9,0 2,0 sns

C-66 9,6 2,0 nsn

C-79 9,0 2,0 nsn

C-24 9,5 2,4/1,4 nsn


MS-20 9,6 2,7 sns

CS-20 9,6 2,7 nsn


B-72 12,0 3,4 ns

C-12 12,5 1,4 nsn


M-72 15,3 3,3 sns




49-C

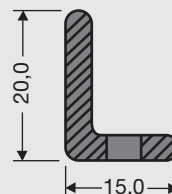


49-D

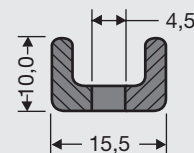

73-C

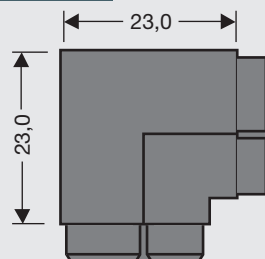

500-C

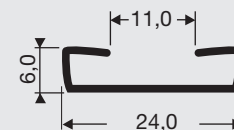

! Kombinierbar mit Profile 500-A/500-M
Profil associable avec profil 500-A/500-M
In combination with profile 500-A/500-M

Ersetzen Sie eine Dichtung in vier Schritten

1 Rahmenmasse aufnehmen

2 Profil auswählen

3 Bestellung

4 Montage

1 Rahmenmasse aufnehmen


Das Rahmenmass sorgfältig aufnehmen, damit bei der Montage keine Fehler auftreten. Es gibt drei mögliche Messpunkte zur Massaufnahme:


- A Mass (Grösstes Aussenmass)
- B Mass (Aussenmass Magnet/Magnet)
- C Mass (Steckmass, Fuss/Fuss)

Bei jeder Dichtung kann das grösste Aussenmass (A Mass) gemessen werden. Wir empfehlen das A Mass aufzunehmen, während die Dichtung noch in der Tür oder Schublade montiert ist.

Die Rahmengrösse von Steckprofilen können Sie mit dem Steckmass (C Mass) ermitteln. Das genaue C Mass (Nutmitte bis Nutmitte) in der Tür oder Schublade wird gemessen von der Oberkante der Nut bis zur Unterkante der gegenüberliegenden Nut.


Das Aussenmass Magnet (B Mass) wird von Aussenseite zu Aussenseite der Dichtungsmagnete gemessen.

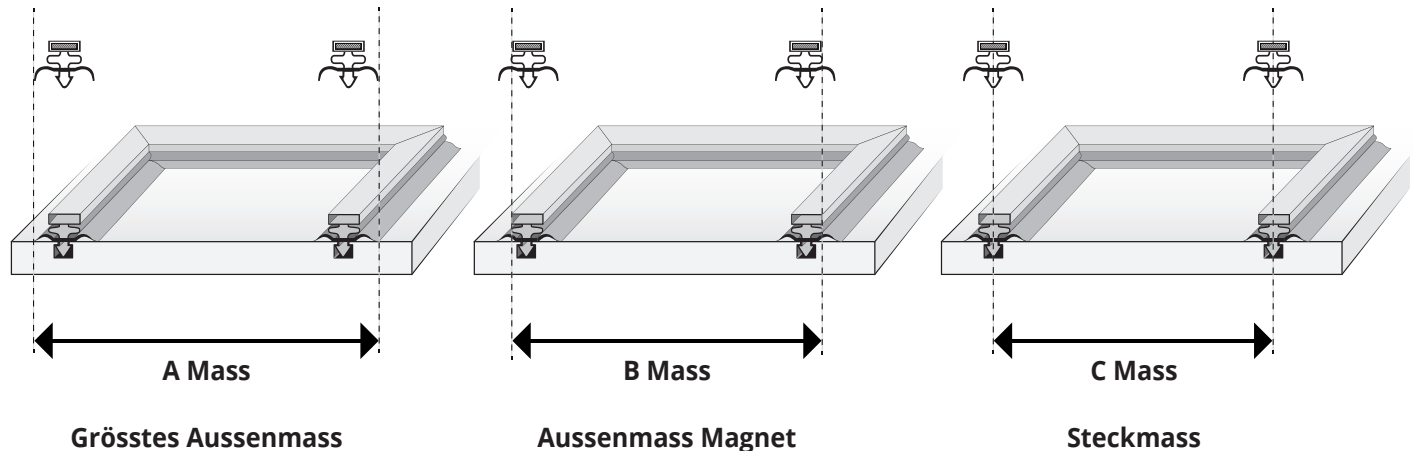

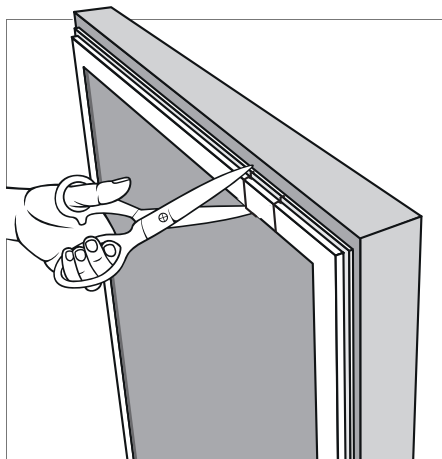

2 Profil auswählen

Identifizieren Sie den Profil Typ mit Hilfe eines Querschnitts der Dichtung. Dazu muss die Dichtung aufgeschnitten werden.

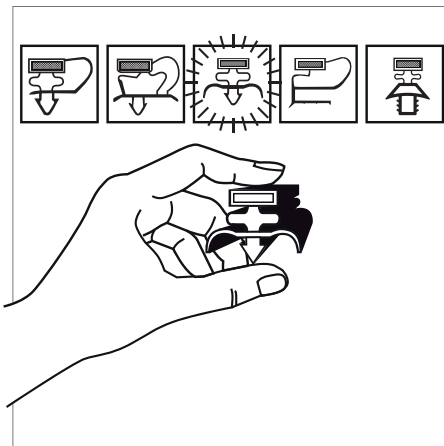

Wählen Sie das richtige Profil durch Vergleichen des Querschnitts der Musterstücke aus dem Musterkoffer oder beziehen Sie sich auf die Zeichnungen in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite www.dsu-nl.com.



WhatsApp
079 480 87 12

Sollten Sie Ihr Profil nicht finden dann sind wir für Sie da. Bitte schicken Sie uns ein Foto vom Querschnitt der Dichtung per Email oder WhatsApp. Wir suchen das passende Profil oder eine geeignete Alternative für Sie heraus und setzen uns anschliessend mit Ihnen in Verbindung.

Es ist auch möglich ein Musterstück von ihrer alten Dichtung mit unserem Bestellformular zu senden. Das Formular können Sie auf unserer Webseite herunterladen. www.dsu-nl.com/downloads

Musterkoffer

Wir haben einen Musterkoffer für unsere Kunden zusammengestellt. In diesem Koffer gibt es mehr als 100 Musterstücke von den meist genutzten Profilen. Den Musterkoffer können Sie über unsere Webseite bestellen.


3 Bestellung

- Webseite www.dsu-nl.com
- E-mail mk-ag@poesia-gruppe.ch
- Fax 062 768 70 81
- Post Grenzweg 3, CH-5726 Unterkulm
- Telefon 062 768 70 80

4 Montage

Vor der Montage

- Nehmen Sie die Dichtungsrahmen nach Erhalt sofort aus der Verpackung.
- Halten Sie den Dichtungsrahmen an den Ecken fest, damit der Magnetstreifen nicht bricht.
- Legen Sie den Dichtungsrahmen auseinandergefaltet flach hin, um sie an die Umgebungstemperatur zu gewöhnen.
- Die Dichtungen werden für den Versand zusammengelegt. Eventuelle Transportfalten können mit einem Föhn wieder geglättet werden. ACHTUNG: Beim Verwenden eines Föhns darf die Dichtung nicht zu warm werden, sonst kann sie sich verformen und schmelzen.
- Die alte Dichtung sorgfältig von der Tür oder Schublade entfernen.
- Vor der Montage müssen alle Flächen gründlich gereinigt werden (sowohl die Tür- als auch die Gehäuseumrandung, auf der die Dichtung aufliegt). Verwenden Sie ein sauberes Tuch und Profi-Reinigungsmittel für Dichtungen von Kühlgeräten.

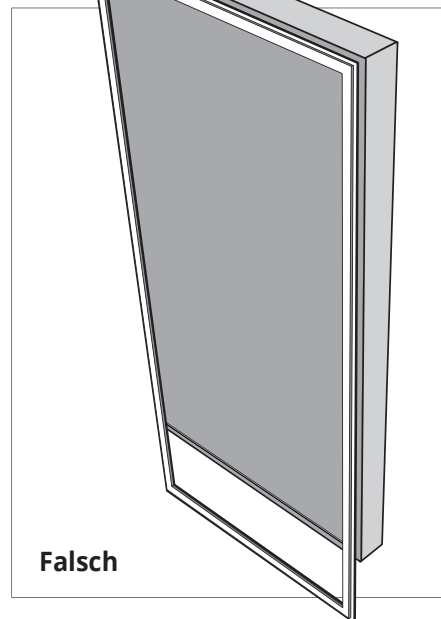


Falsch

- Desinfizieren Sie vor der Montage die Fläche, auf der die Dichtung montiert werden soll mit einem zugelassenen Desinfektionsmittel. Mindesteinwirkzeit 30 Sekunden, abtrocknen mit einem sauberen Tuch.

Montage

- Beginnen Sie beim Befestigen immer an den 4 Ecken, befestigen Sie dann die kurzen Seiten und zum Schluss die langen Seiten.
- Nach der Montage ist es üblich, dass die Dichtung eine geringere Anziehungskraft hat. Es kann einige Woche dauern, bis sich die volle Anziehungskraft entwickelt hat.

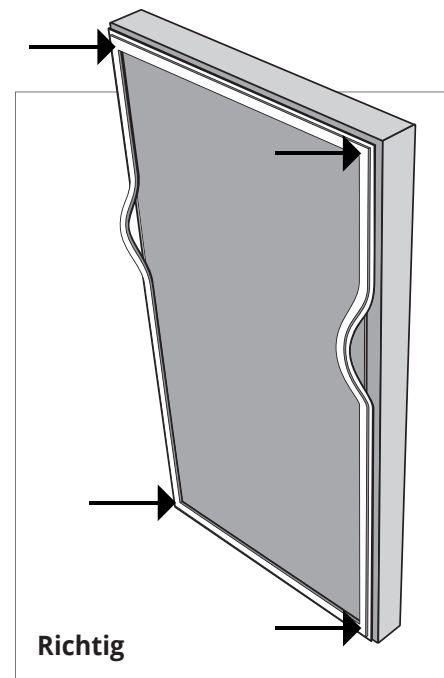

Richtig

- Eingerissene Ecken können mit Sekundenkleber repariert werden.

Wenn sich die Tür/Schublade nicht gut schliesst:

- Kontrollieren ob die richtige Dichtung bestellt ist.
- Sind die Transportfalten ausreichend geglättet?
- Kontrollieren, ob der Deckel krumm oder verzogen ist.
- Gibt es einen Gegenmagnet in der Gehäuseumrandung?
- Kontrollieren, ob die Dichtung an der Scharnierseite verzerrt ist. Wenn das der

Fall ist, Tür/Deckel ohne Scharniere gegen den Schrank halten, danach die Scharniere erneut einstellen.

Pflegehinweise





Regelmässig gepflegte Dichtungen haben eine längere Lebensdauer. Das reinigen sorgt dafür, dass Fett und Schmutz keine Chance haben das PVC zu beschädigen. Fettige Dichtungen führen dazu, dass die PVC Dichtungen brüchig werden und dadurch leicht zerreißen. Ausserdem ist eine saubere und gut gepflegte Dichtung wichtig für die allgemeine Küchenhygiene und Lebensmittelsicherheit.

Allgemein

- Kühlgeräte-Dichtungen täglich reinigen für eine lange Lebensdauer.
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch und Profi-Reinigungsmittel für Dichtungen von Kühlgeräten oder ein ähnlicher wasserbasierter Reiniger.
- Andere als vorgeschriebene Reinigungsmittel können das PVC beschädigen, was die Lebensdauer der Dichtungen verkürzt.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände beim reinigen zwischen den Falten, weil das zu irreparablen Schäden an der Dichtung führen kann.

Reinigung

- 1 Entfernen Sie sichtbare Schmutzrückstände mit einem trockenen Lappen oder Pinsel.
- 2 Dichtung mit Profi-Reinigungsmittel für Dichtungen von Kühlgeräte oder ein ähnlicher wasserbasierter Reiniger.
- 3 30 Sekunden einwirken lassen.
- 4 Reinigen Sie die Dichtung zwischen den Falten mit einem sauberen, weichen Lappen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, dies kann die Dichtung beschädigen.

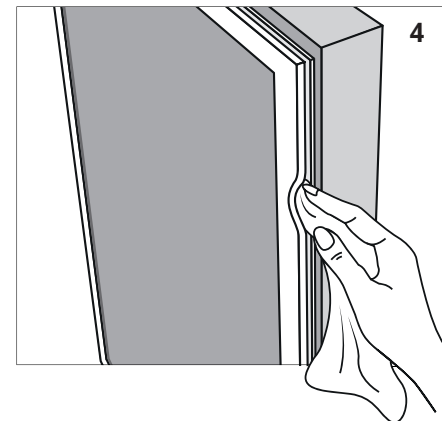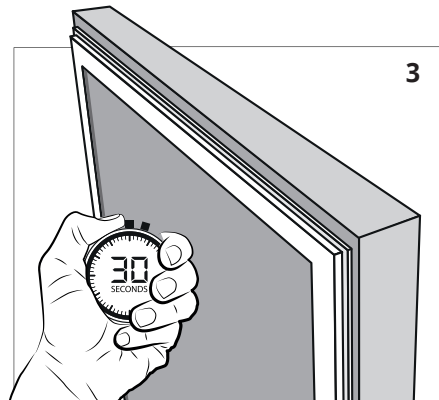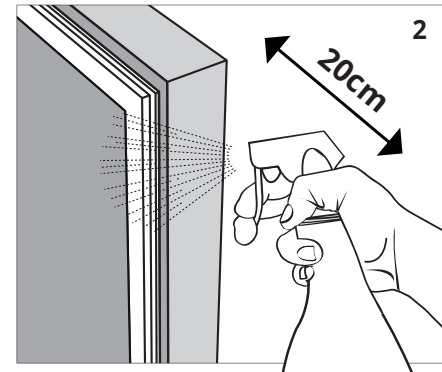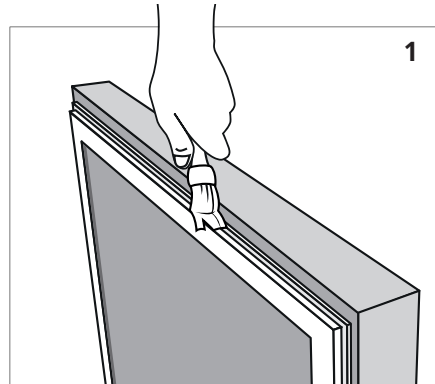

Remplacer un joint en quatre étapes

1 Déterminer les dimensions

2 Choisir le profilé

3 Commander

4 Installer

1 Déterminer les dimensions

Une prise de dimensions précise est très importante. S'il y a un léger décalage, il est possible que le joint de porte ne soit pas (parfaitement) adapté. Lors de la saisie de la commande, les dimensions correctes sont importantes, mais la manière de les prendre l'est également. Il est possible de mesurer un joint de trois manières différentes.


- Mesure A (dimensions extérieures)
- Mesure B (bords extérieurs des bandes magnétiques)
- Mesure C (rainure à rainure)

La technique la plus courante est de mesurer les dimensions extérieures les plus grandes (mesure A). Pour ce faire, nous vous recommandons de mesurer la largeur et la hauteur tant que le joint est encore sur la porte ou le tiroir. La mesure A convient pour tous les profilés.

Pour les profilés à clipser, il est aussi possible de mesurer la distance d'une rainure à l'autre


(mesure C). La mesure C est aussi appelée la distance de centre à centre.

Pour une mesure C correcte, il faut mesurer du bord extérieur du sillon d'un côté de la porte au bord intérieur du sillon de l'autre côté de la porte. (Cette mesure correspond à la distance entre le milieu du sillon d'un côté et le milieu du sillon de l'autre côté). La mesure B s'effectue en mesurant la distance entre les bords extérieurs des bandes magnétiques. On l'appelle également la mesure bande magnétique à bande magnétique.

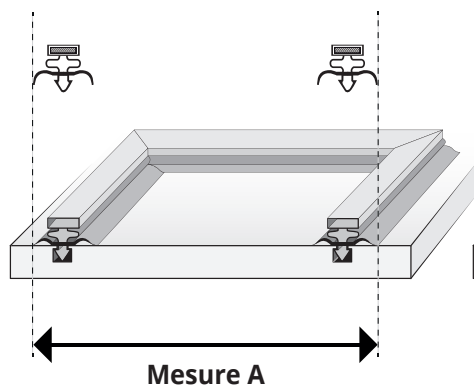


Mesure A

Dimensions extérieures

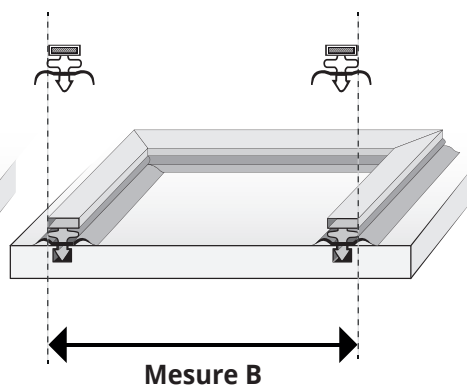


Mesure B

Bords extérieurs des bandes magnétiques

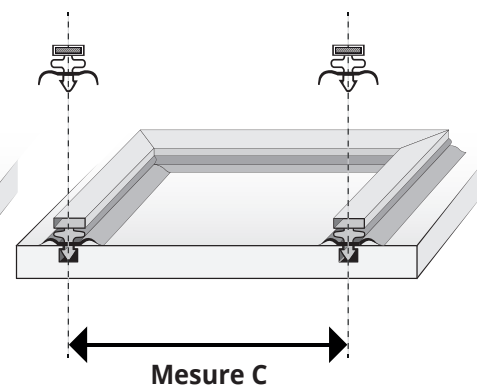

Mesure C


Rainure à rainure

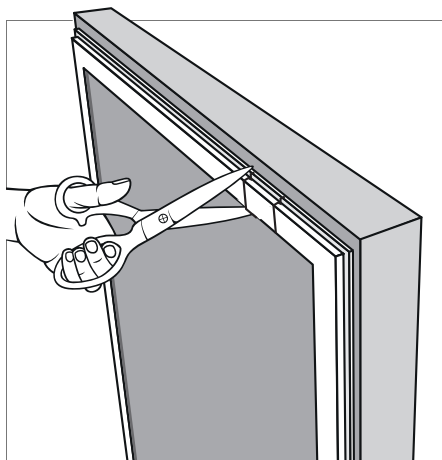

2 Choisir le profilé

Identifiez le type de profilé à l'aide d'une coupe transversale du joint. Pour cela, il faut couper le joint avec des ciseaux ou un couteau.

Recherchez le type de profilé adapté en comparant la coupe transversale aux échantillons du coffret d'échantillons ou consultez les dessins de cette brochure ou du site Internet.

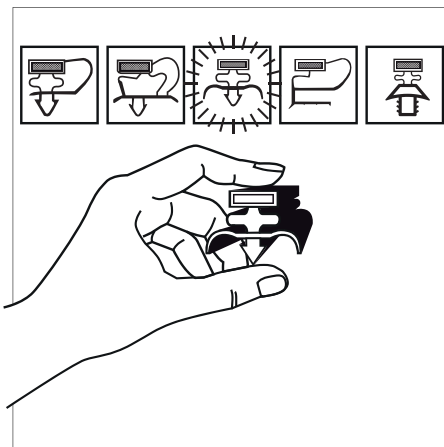

Vous ne vous en sortez pas? Envoyez-nous une photo nette de la coupe transversale du joint par e-mail, via WhatsApp ou sur notre site Internet. Nous vous recommanderons ensuite le type de profilé adapté ou une autre solution qui convient.



WhatsApp
079 480 87 12

Vous pouvez évidemment aussi nous envoyer un petit morceau du joint avec le formulaire de commande. Vous trouverez ce dernier sur notre site Internet.
www.dsu-nl.com/downloads

Coffret d'échantillons

Le coffret d'échantillons est disponible pour les frigoristes professionnels. Il contient plus de 100 échantillons choisis parmi les profilés en P.V.C. les plus répandus. Vous pouvez commander le coffret d'échantillons via notre site Internet.


3 Commander

- Site Internet www.dsu-nl.com
- E-mail mk-ag@poesia-gruppe.ch
- Fax 062 768 70 81
- Adresse Grenzweg 3, CH-5726 Unterkulm
- Téléphone 062 768 70 80

4 Installer

Avant l'installation


- Enlevez le joint de l'emballage dès la réception.
- Tenez toujours le joint par les coins pour éviter de déchirer les coins ou de casser les bandes magnétiques.
- Étendez le joint.
- Laissez le joint s'adapter à la température ambiante.
- Chauffez doucement les éventuels plis (apparus lors du transport ou du stockage) avec un sèche-cheveux pour les faire disparaître.
- Retirez délicatement le joint à remplacer.
- Nettoyez consciencieusement le contour de la porte et de l'armoire à l'endroit où le joint se place. Utilisez un chiffon propre et un produit nettoyant professionnel.
- Avant de placer le joint, désinfectez le contour de la porte et de l'armoire, à l'endroit où le joint se place, avec un désinfectant approuvé. Laissez agir le produit pendant 30 secondes et enlevez-le à l'aide d'un chiffon propre et sec.

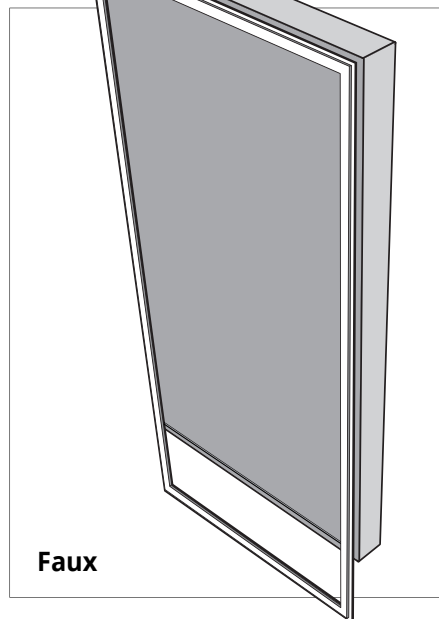

Faux

Installation

- Commencez par placer les coins du joint, puis les côtés longs et courts, afin d'éviter d'élargir le joint.
- Directement après l'installation, les bandes magnétiques intégrées ont une force d'attraction moindre, il faut quelques semaines avant que l'aimant récupère sa force d'attraction maximale.
- Si un coin devait se déchirer au cours de l'installation, vous pouvez le réparer avec de la colle instantanée.

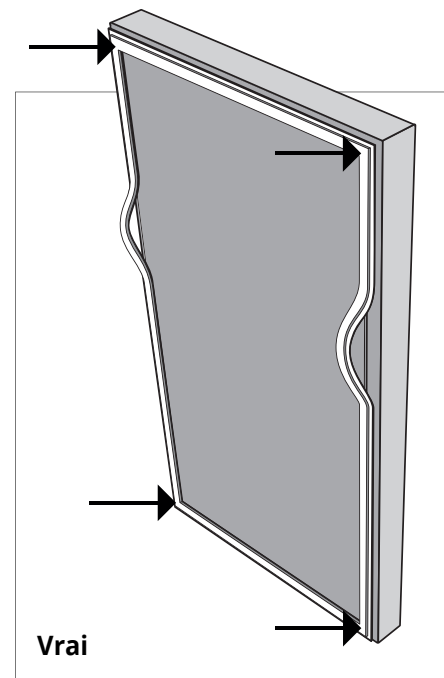

Vrai

Si le joint n'est pas correctement étanche, vérifiez les points suivants

- S'agit-il du type de profilé approprié?
- S'agit-il de la taille appropriée?
- La porte ou le couvercle est-il ou est-elle tordu(e) ou de travers?
- Y a-t-il un aimant qui repousse la porte sur le bord de l'armoire?
- Le joint est-il tordu du côté de la charnière? Si c'est le cas, maintenez la porte ou le couvercle contre l'armoire sans les charnières. Réglez ensuite à nouveau les charnières.

Entretien


Un nettoyage quotidien permet de rallonger la durée de vie des joints. La graisse et les saletés ne peuvent ainsi pas abîmer le P.V.C. En effet, la graisse dessèche le P.V.C. et le rend donc dur et cassant. Le nettoyage du joint est également important pour l'hygiène et la sécurité alimentaire.

Généralités




- Pour une durée de vie maximale, nettoyez les joints tous les jours.
- Utilisez un chiffon doux et propre et un produit nettoyant professionnel pour joints d'appareils réfrigérants ou un produit de nettoyage semblable à base d'eau.
- Les produits de nettoyage autres que ceux prescrits abîment le P.V.C. du joint, ce qui réduit sa durée de vie.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer entre les plis, ils peuvent endommager le joint de porte de manière irréversible.

Nettoyage

- 1 Commencez par utiliser une brosse pour enlever les saletés visibles telles que les restes de nourriture, les miettes, etc.
- 2 Appliquez le produit nettoyant professionnel pour joints d'appareils réfrigérants sur le joint.

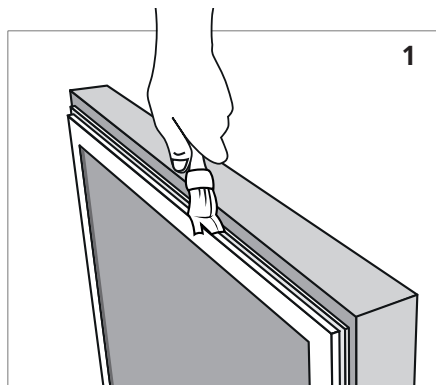

- 3 Laissez le produit agir pendant 30 secondes.
- 4 Enlevez le produit à l'aide d'un chiffon propre et sec, y compris entre les plis. Si le joint est très sale, répétez les étapes 2 à 4.

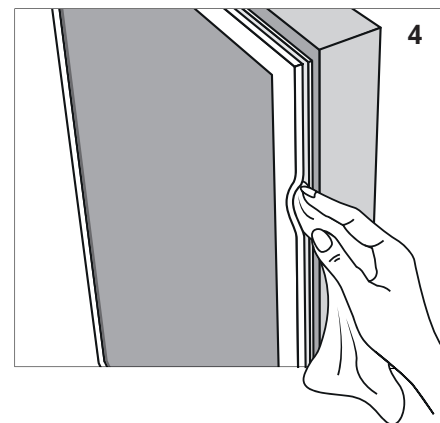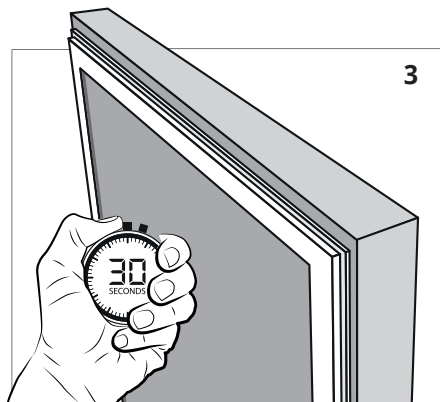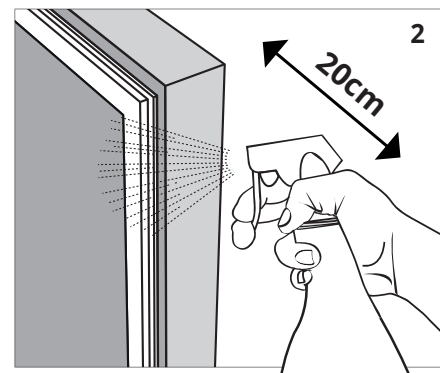

Replace a seal in four steps

- 1 Take measurements
- 2 Profile selection
- 3 Order
- 4 Installation

1 Take measurements


Taking correct measurements is important when ordering made-to-measure door seals. There are three methods to determine the seal measurements.



- A size (Outside-to-Outside)
- B size (Magnet-to-Magnet)
- C size (Dart-to-Dart)

Outside-to-outside (A size) measurements can be applied for all door seals. We advise to take outside-to-outside measurements while the seal is still fitted in the door or drawer.

For dart type profiles it is possible to measure Dart-to-Dart (C size). In practice this means you measure the inside edge of the slot on one side to the outside edge of the slot on the other side. This equals the Centre-to-Centre measurement or C size.

Magnet-to-Magnet is measured from outside of the seal magnet to outside of the seal magnet and is referred to as B size.

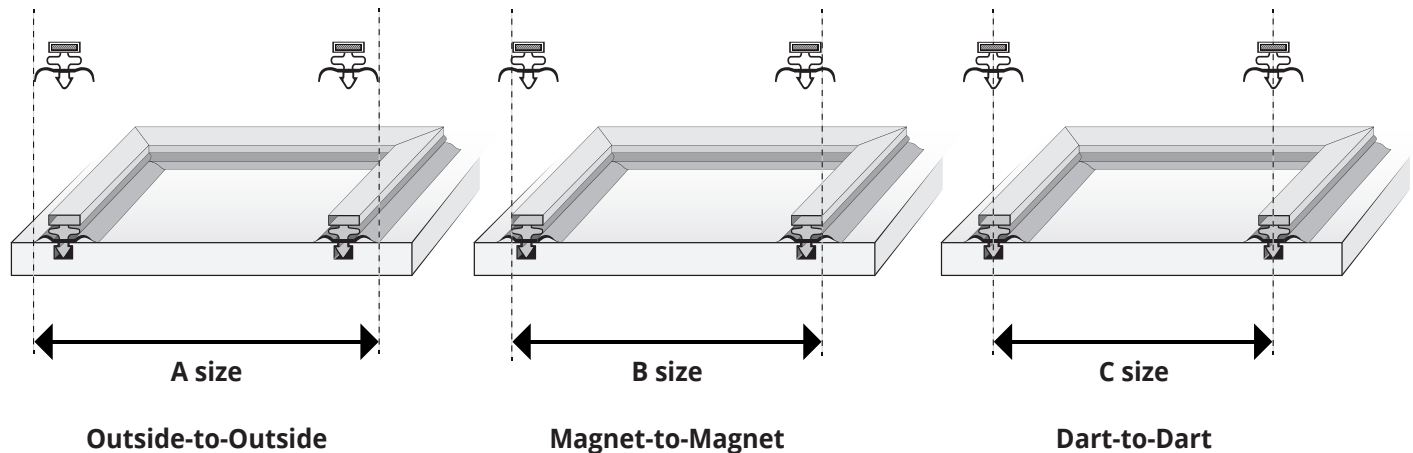

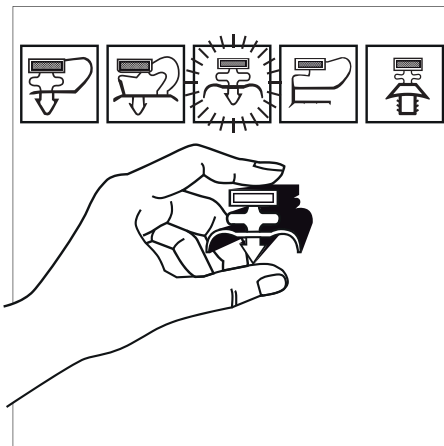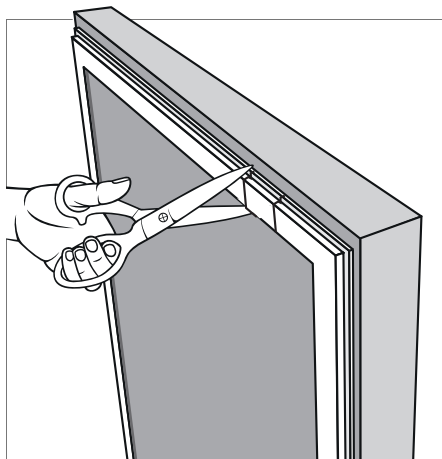

WhatsApp
+ 41 79 480 87 12

2 Profile selection

Identify the door seal profile by using the cross section of the seal. A cross section of the seal profile can be cut out from the top side of the door seal using scissors or a craft knife.

Identify the profile by using our door seal sample kit, this catalogue or our website www.dsu-nl.com.

If you are unable to find a matching profile, we are there to assist you. Please send us a clear photograph of the cross section via our website, email or WhatsApp. We will answer which profile to use or suggest a suitable alternative.

It is also possible to send a cross section of the old door seal by post along with our order form. The order form can be found on our website. www.dsu-nl.com/downloads

Door seal sample kit

We have compiled a professional door seal sample kit for commercial refrigeration engineers. The sample kit contains over 100 of the most commonly used seal / gasket profiles. This sample kit can be ordered via our website.


3 Order

- Website www.dsu-nl.com
- E-mail mk-ag@poesia-gruppe.ch
- Fax 062 768 70 81
- Mail Grenzweg 3, CH-5726 Unterkulm
- Phone 062 768 70 80

4 Installation


Before installation

- Take the seal from the box upon receipt.
- Always hold the seal by its corners to keep the magnetic strip from breaking.
- Lay down the seal so it can adapt to its ambient temperature.
- Wrinkles and creases (through transportation) can be removed by gently warming the seal with a hairdryer if necessary.
- Gently remove the old seal from the door or drawer.
- Clean the door/drawer and the cabinet face. Use a clean cloth and Professional fridge seal cleaner.
- Disinfect the door/drawer and equipment surface with an approved disinfectant. Let it sit for 30 seconds and wipe dry with a clean cloth before placing the new seal.

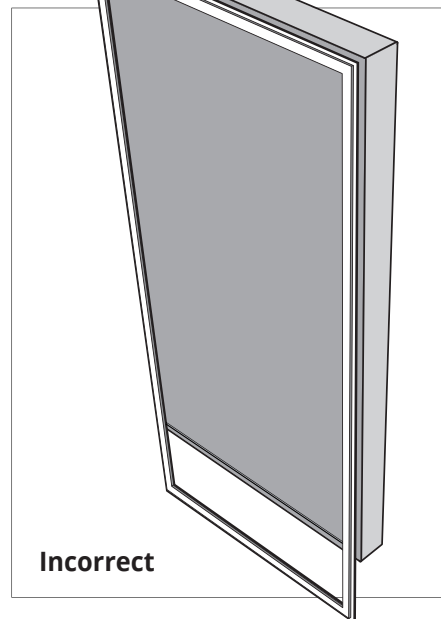

Installation

- Place the corners of the seal first followed by the short and long sides, this to keep the seal/gasket from stretching.
- Right after installation magnetic seals can have less power of attraction. It can take several weeks for the magnet to reach the right power of attraction.
- If a corner breaks during installation this can be repaired by using superglue.

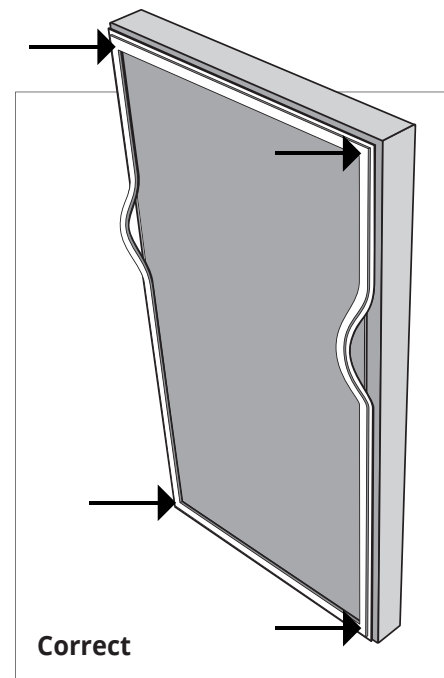

Check the following if the seal does not close or seal correctly after installation

- Check if the correct profile and measurements were ordered.
- Check that the door is not crooked or twisted.
- Does the cabinet face contain a counter magnet?
- Check that the seal/gasket is not wrenched on the hinge side. If this is the case, put the door without hinges against the refrigerator, then re-install the hinges.

Maintenance





The life span of a door seal will be extended when properly cleaned on a daily basis. With proper cleaning fat and dirt won't get the chance to affect the PVC material. Fat causes PVC to dry out and get brittle which causes it to rip easily. Besides this a clean seal is important for general kitchen hygiene and food safety.

General

- Clean your refrigeration equipment seals daily for a maximum lifespan
- Use a clean soft cloth and Professional fridge seal cleaner or a similar water based cleanser.
- Other than prescribed cleansers can damage the PVC which shortens the lifespan of seals.
- Do not use sharp objects to clean in-between the seals folds, this can cause irreparable damage to the seal.


Cleaning

- 1 Remove any visible dirt like crumbs etc. using a brush.
- 2 Apply Professional fridge seal cleaner on the seal.
- 3 Let it sit for 30 seconds.
- 4 Wipe dry with a clean soft cloth, also between the folds. Repeat treatment until the seal is entirely clean.

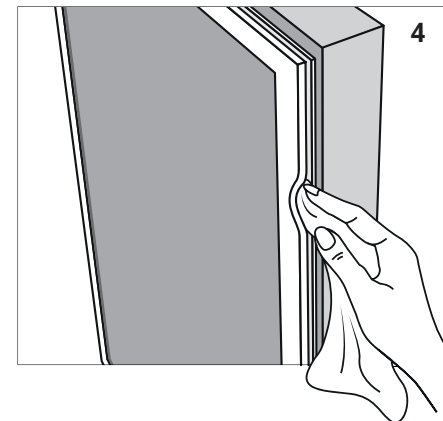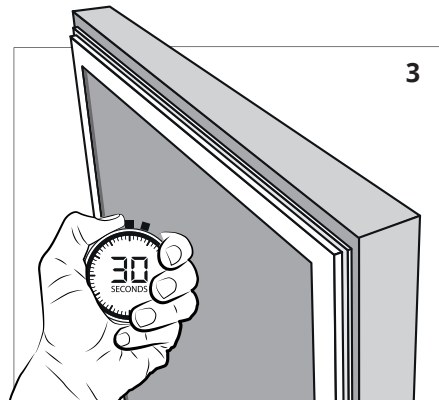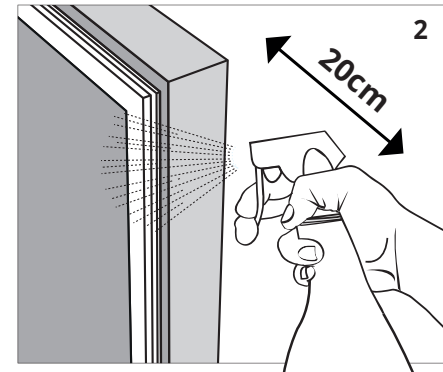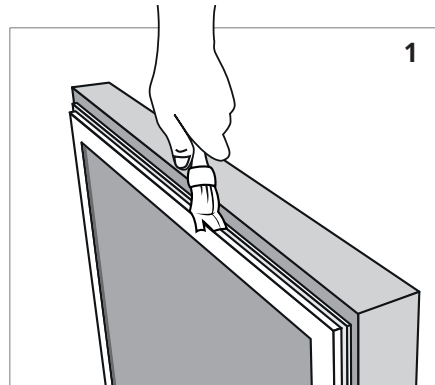



34-M

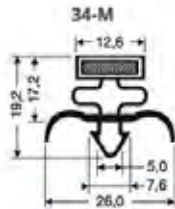

Ansicht im Massstab 1:1

[Zurück zur Übersicht](#)

Zusammensetzung

4-seitig - 4 x Magnet

☐ Starkes Magnet

Mass

☒ A mass (Grösste Aussenmass)

☐ B mass (Aussenmass Magnet)

☐ C mass (Steckmass)

Farbe



Abmessungen

Kurze Seite
40.2 cm

Lange Seite

60.3 cm



Referenz

Zusammenfassung



34-M

• 4-seitig - 4 x Magnet

• C mass (Steckmass)

• Grau

60.3cm x 40.2cm
(Länge x Breite)

Preis CHF 0,00

Menge 12

Zwischensumme CHF 0,00

Gesamtsumme CHF 0,00

[Zur Bestellung hinzufügen](#)

Menge



Sammelrabatt

In-house
fertigung

Unfassendes
Sortiment

4,1
Fertigung ab
1 Stück

Immer eine
passende Lösung

Unterstützung bei
Profil Auswahl

Express
Lieferung

Brauchen Sie Hilfe?

Wir helfen Ihnen



WhatsApp



FAQ



Profil identifizieren



Rufen Sie uns an



Mailen Sie uns

mk dichtungs ag

Industrie Feldmatte
Grenzweg 3
CH-5726 Unterkulm
Schweiz

☎ 062 768 70 81

☎ 062 768 70 80

✉ mk-ag@poesia-gruppe.ch

💻 www.poesia.ch

📞 079 480 87 12

WhatsApp

🛒 www.dsu-nl.com

